

Massivsauna

WELLFUN

MINI

145 x 145 x 204 cm

MONTAGEANLEITUNG
Deutsch

DE

EN

FR



Montage Vorbereitung

Lesen Sie diese Montageanleitung gut durch und bewahren Sie sie in der Nähe der Sauna auf. So können Sie jederzeit Produktinformationen nachlesen.



Sie finden diese Montageanleitung auch im Downloadbereich unserer Webseite auf www.sentiotec.com/downloads.

Wichtige Hinweise:

- Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.
- Der Raum, in dem die Saunakabine montiert wird, muss trocken sein und eine entsprechende Luftzirkulation gewährleisten.
- Der Fußboden muss waagrecht und eben sein, bevorzugt Stein- oder Fliesenboden.
- Für die Montagearbeiten der Kabine wird eine Mindestraumhöhe von 230 cm benötigt.
- Es muss ein Wandabstand von mindestens 5 cm eingehalten werden.
- Die Innen zu verwendenden Holzteile dürfen nicht mit Imprägniermittel behandelt werden.
- Für die Montage benötigen Sie einen Helfer.
- Holz ist ein Naturprodukt, das trotz guter Lagerung aufquellen, schwinden oder sich verziehen kann. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass bei der Montage etwas Kraft aufgebracht werden muss.
- Alle Verschraubungen müssen vorgebohrt werden.

Achtung!

Der Elektroanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.

Benötigtes Werkzeug

- Hammer und Beilageholz oder einen Gummihammer
- Akkuschauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- Rollmaßband
- Bohrer mit Durchmesser 3 mm, 10 mm, 20 - 30 mm (für Stromkabel Saunaofen)
- Wasserwaage
- Innensechskant-Schlüssel 1,5 mm
- Universalmesser
- Leiter



Dieses Symbol kennzeichnet Tipps und nützliche Hinweise




Vorbohren




Ablängen auf Naturmaß mit Feinsäge



Überprüfung des rechten Winkel:

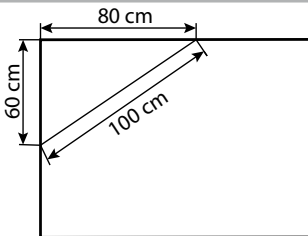

Vorsichtiger Umgang mit Glas: Besondere Vorsicht gilt den Glaskanten - Gehärtetes Glas kann bei Stößen in kleine Scherben zerspringen. Legen Sie ein Schutzpolster (z.Bsp.: Verpackungs-Karton) unter die Glaskante.

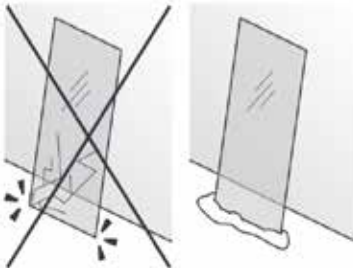

Wartung und Reinigung

- Die Sauna sollte mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie nur warmes Wasser - keine Reinigungsmittel.
- Wird die Sauna längere Zeit nicht benutzt, empfehlen wir, die Kabine einmal im Monat aufzuheizen.



Harzgallen sind kein Reklamationsgrund. Da in Fichtenholz immer wieder Harzgallen vorkommen und man beim Aussortieren nicht erkennen kann in welcher Tiefe diese sich befinden.

Wenn diese knapp unter der Oberfläche sind brechen sie bei Hitzeentwicklung auf und „bluten“ aus.

Das ausgelaufene Harz kann man mit einem Aceton gedrängtem Lappen entfernen. Wenn lediglich Harztropfen entstehen, lassen Sie diese aushärten und schaben sie anschließend mit einem Messer vorsichtig ab.


Entsorgung



- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nach den gültigen Entsorgungsrichtlinien.
- Altgeräte enthalten wiederverwendbare Materialien, aber auch schädliche Stoffe. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll, sondern entsorgen Sie das Gerät nach den örtlich geltenden Vorschriften.

Stückliste WELLFUN MINI

2	Bodenrahmen 144 x 4 x 8 cm	1	Türmagnet, Überschubblech
2	Bodenrahmen 88,5 x 8 x 9 cm	1	Saunaleuchte
5	Wandelemente 193 x 44 x 4 cm	24	Abdeckkappen
1	Lüftungselement 193 x 44 x 4 cm	1	Fremde Feder 200 x 2,6 x 1,2 cm
3	Wandelemente 193 x 36 x 4 cm	1	Silikonkabel 3 lfm. 5 x 2,5 mm ²
1	Elektroelemente 193 x 36 x 4 cm	1	Silikonkabel 3 lfm. 3 x 1,5 mm ²
3	Ecksteher 90° 193 x 6 x 6 cm	1	Montagematerialset
2	Ecksteher 45° mit Multiclip 193 x 6 x 6 cm	1	Montageanleitung
1	Dachelement 134 x 45 x 4 cm		
1	Dachelement 134 x 44 x 4 cm		
1	Dachelement 122,2 x 45 x 4 cm schräg		
2	Dachauflageleisten 136 x 4 x 4 cm		
2	Dachauflageleisten 1 x 45°, 182 x 4 x 4 cm		
1	Dachauflageleisten 2 x 45°, 89,7 x 4 x 4 cm		
1	Dachabdeckleisten 136 x 4 x 1,2 cm		
1	Dachabdeckleisten 132 x 4 x 1,2 cm		
2	Dachabdeckleisten 1 x 45°, 81,4 x 4 x 1,2 cm		
1	Dachabdeckleisten 2 x 45°, 82,8 x 4 x 1,2 cm		
2	Bankauflageleisten 56 x 4 x 4 cm		
2	Bankauflageleisten 76 x 4 x 4 cm		
2	Montageleiste für Banksichtblende 26x4x4cm		
1	Bänke 135 x 60 x 10 cm		
1	Bänke 135 x 31 x 10 cm		
1	Rückenlehne 135 x 27,5 x 2 cm		
1	Banksichtblende 135 x 34 x 2 cm		
1	Ofenschutzgitter		
1	Bodenrost		
1	Kopfstützen 34 x 25 x 7 cm		
1	Lampenschutz 38 x 32 x 4 cm		
1	Lüftungsschieber 52 x 14 x 1,5 cm		
1	Türstock schwellenlos 202 x 72 x 4 cm		
1	Glastüre 191,5 x 59 x 0,8 cm		
2	Dachranzleiste 1 x 22,5°, 90 x 4 x 2 cm		
1	Dachranzleiste 2 x 22,5°, 86 x 4 x 2 cm		
1	Dachrahmenleiste 4 x 2 x 201 cm		
5	Abdeckleisten innen 200 x 2,5 x 1 cm		
1	Türgriff-Set Holz/Holz		
1	2 Türbänder 3308		

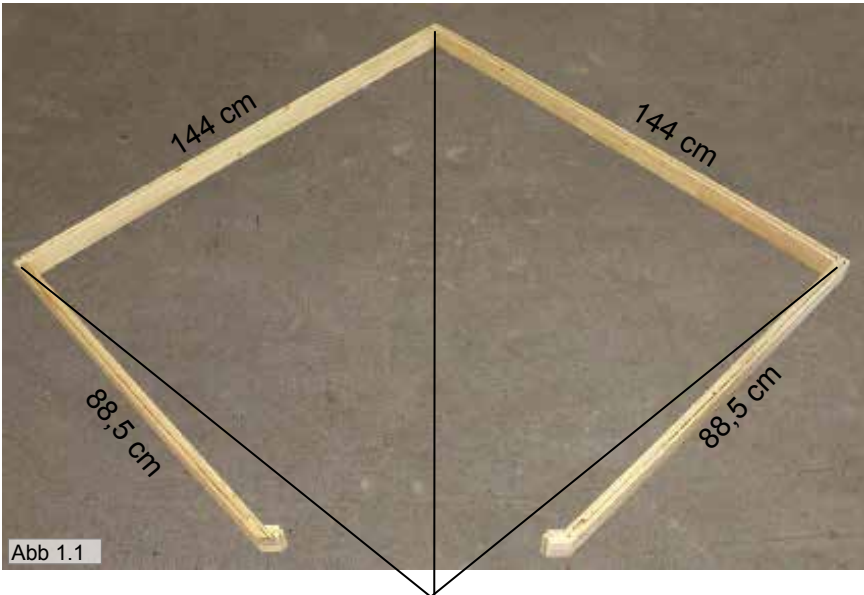

3 Stk. Schrauben 4 x 70 mm





Abb 1.3




DE


Abb 1.4



Abb 1.5

Schrauben 6 x 120 mm

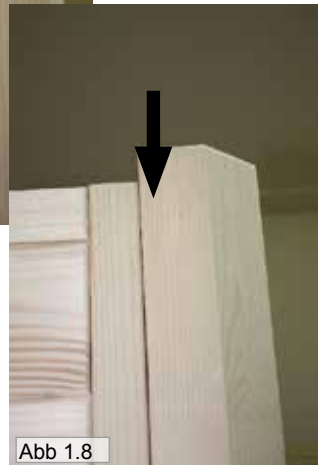

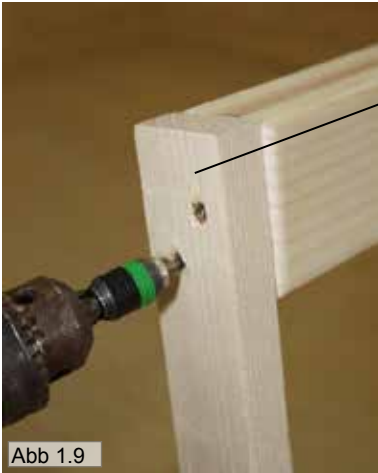

Transportleiste vom Türstock entfernen

DE

Abb 1.9

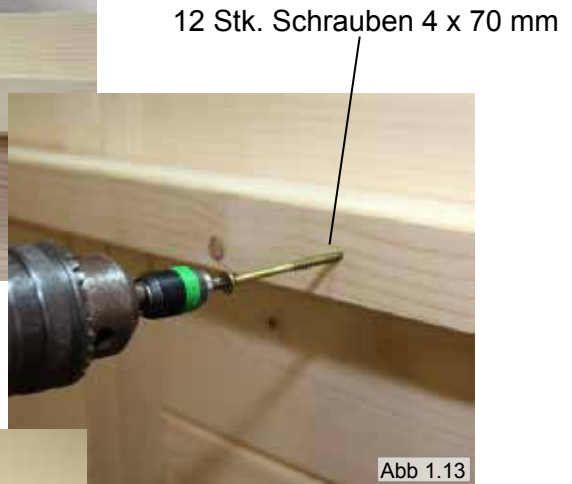


Abb 1.10



Abb 1.11

Dachauflageleisten - bitte oberhalb der Türe beginnen



Bankauflageleisten

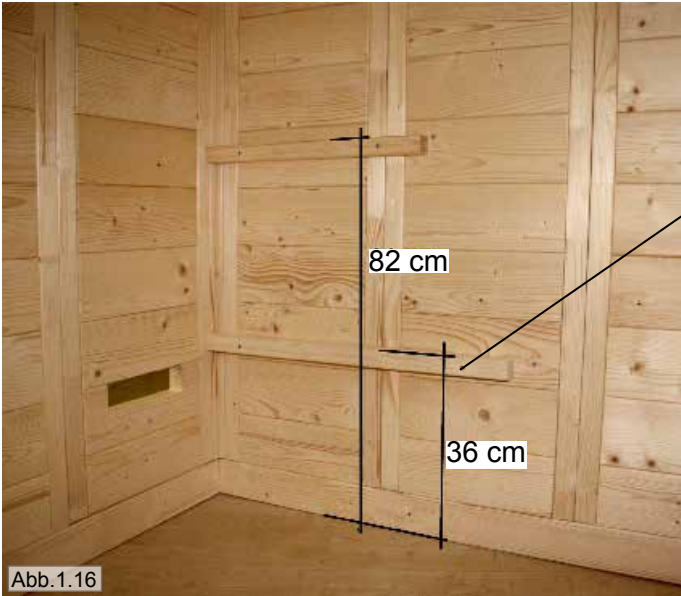


Abb.1.16

4 Stk. Schrauben
5 x 70 mm

DE




4 Stk. Schrauben 3,5 x 40 mm

Abb 1.17



Montageleiste für Banksichtblende - Schrauben 4 x 60 mm

Banksichtblende von hinten verschrauben - Schrauben 3,5 x 50 mm.

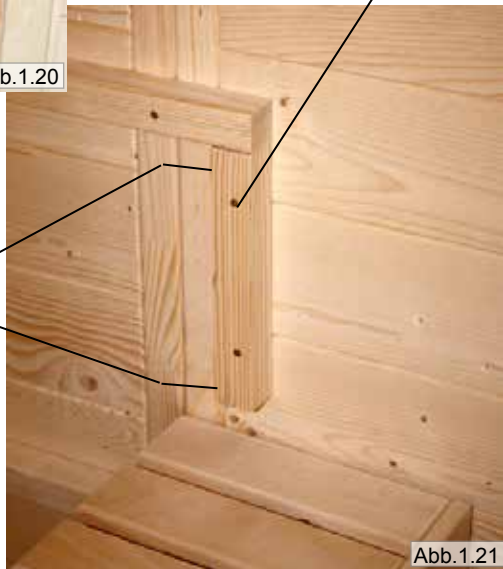

Banksichtblende



Abb.1.22

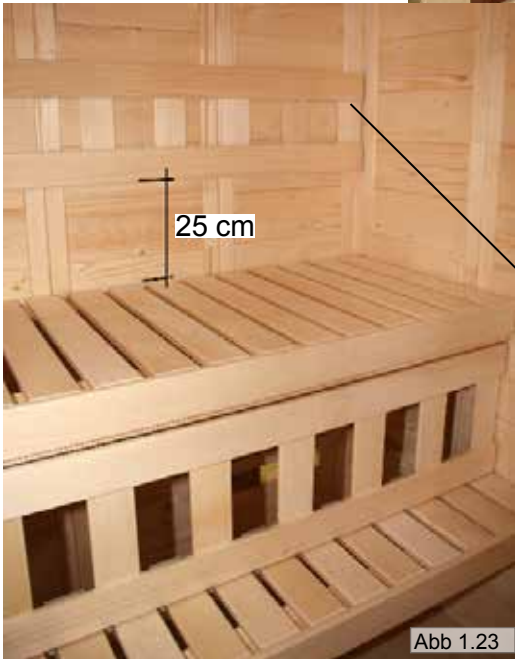


Abb 1.23

Schrauben 3,5 x 40 mm

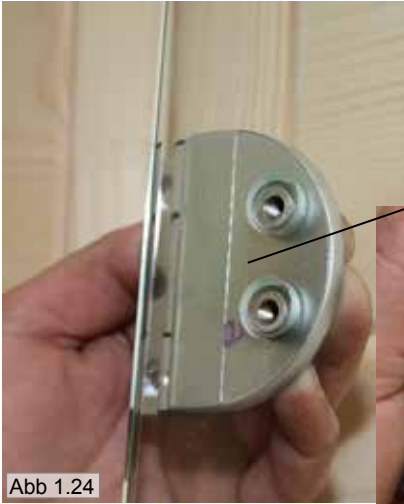


Abb 1.24

Silikonbeilage für Glastürbeschläge auf beiden Seiten der Glastüre.



Abb 1.25

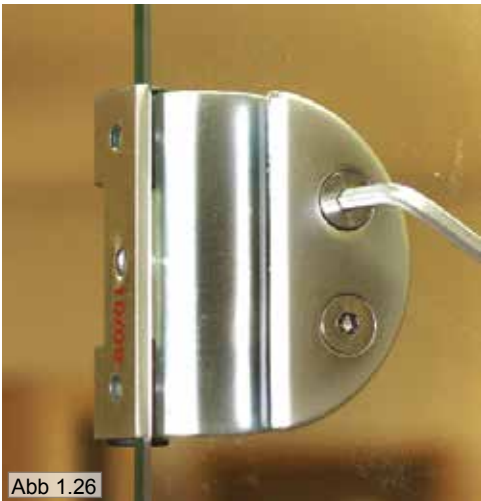


Abb 1.26

Schrauben 4 x 30 mm



Abb 1.27



Abb 1.28

Türmagnet für Glastüre links oder rechts montierbar..



Abb 1.29



Abb 1.30

Überschublech auf Glastüre aufstecken.


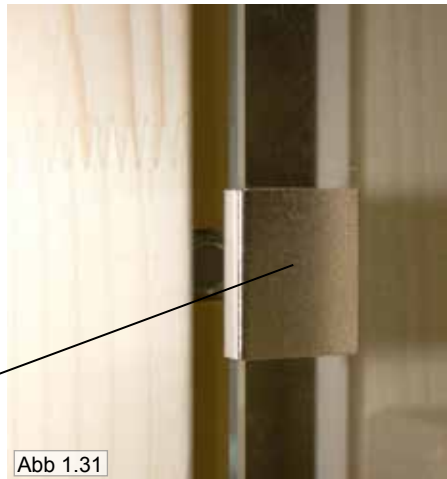


Abb 1.31



Silikoneinlage für Schraubenloch in
Glastüre

Abb 1.32

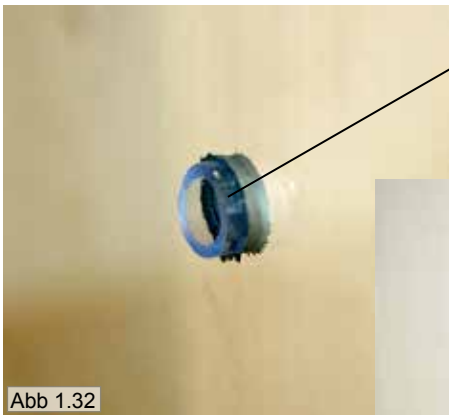

Innenseite

Abb 1.33



Glastüre links oder rechts montierbar

Abb 1.34

Schrauben 3,5 x 40 mm



Abb 1.41

Abb 1.35

Beginnen Sie mit dem Dachkranz oberhalb der Türe



Abb 1.36

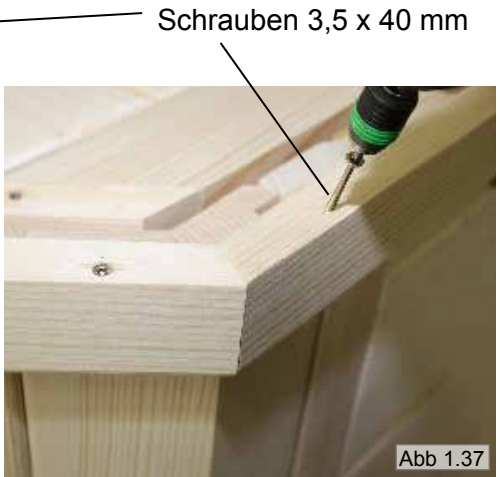


Abb 1.37



Abb 1.38


Abdeckkappen

Dachabdeckleisten 4 x 1,2 cm nach der Montage der Kranzleisten oben auf die Dachelemente legen und mit den Dachelementen verschrauben - Schrauben 3,2 x 40 mm



GRUNDRISS WELLFUN MINI 145 x 145 x 204 cm

Kabine links oder rechts aufbaubar !

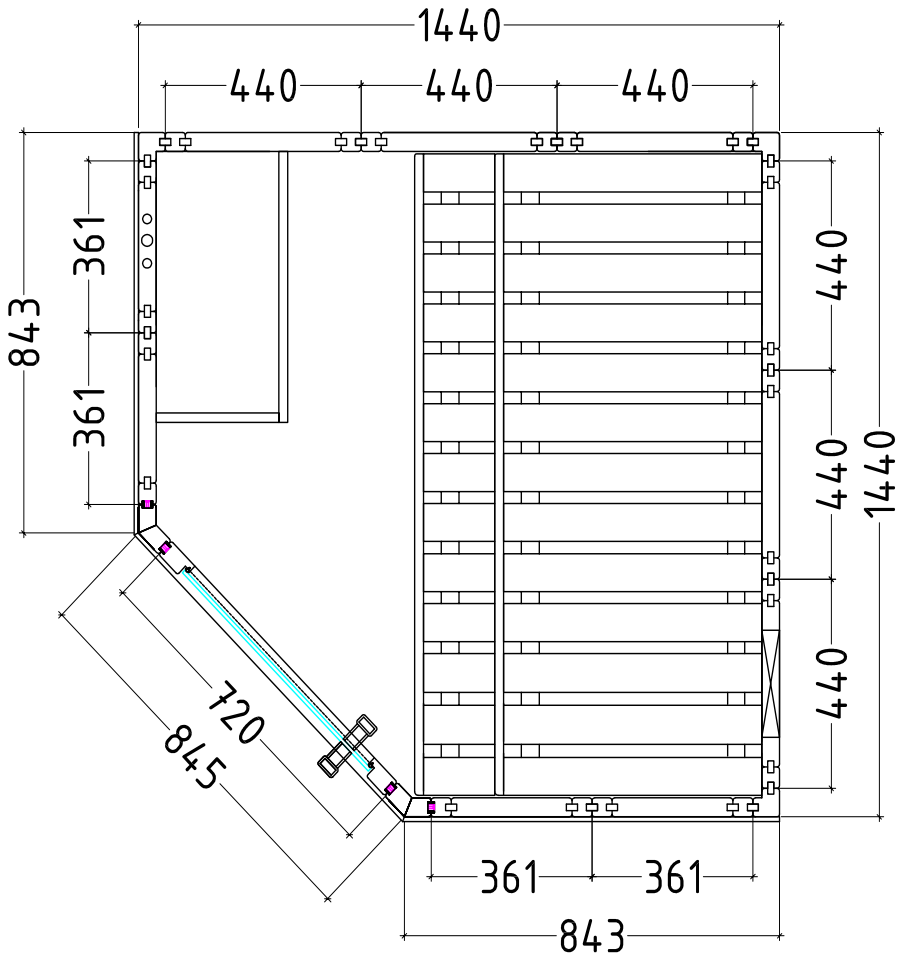



sentiotec GmbH | Division of Harvia Group | Oberregauer Straße 48, A-4844 Regau
T +43 (0) 7672/22 900-50 | F -80 | info@sentiotec.com | www.sentiotec.com