

Massivsauna

ARKTIS

INFRA +

234 x 206 x 204 cm

MONTAGEANLEITUNG
Deutsch

DE

EN

FR



Inhaltsverzeichnis

1. Montage Vorbereitung	3
1.1. Benötigtes Werkzeug	4
1.2. Wartung und Reinigung	5
1.3. Entsorgung	5
1.4. Stückliste ARKTIS INFRA+	6
2. Montage der Kabine	9
2.1. Montage des Bodenrahmens	9
2.2. Montage der Wandelemente	10
2.3. Montage Dach	17
2.4. Montage Lüftungsschieber	19
2.5. Montage Inneneinrichtung	19
2.6. Montage Zubehör	26
2.7. Montage Glastür	28
2.8. Montage Dachkranz	31
2.9. Montage Dachabdeckleiste	32
3. Grundriss	33
3.1. Grundriss „links“	33
3.2. Grundriss „rechts“	34
3.3. Änderungen bei Montage Grundriss „rechts“	35

1. Montage Vorbereitung

Lesen Sie diese Montageanleitung gut durch und bewahren Sie sie in der Nähe der Sauna auf. So können Sie jederzeit Produktinformationen nachlesen.



Sie finden diese Montageanleitung auch im Downloadbereich unserer Webseite auf www.sentiotec.com/downloads.

Wichtige Hinweise:

- Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.
- Der Raum, in dem die Saunakabine montiert wird, muss trocken sein und eine entsprechende Luftzirkulation gewährleisten.
- Der Fußboden muss waagrecht und eben sein, bevorzugt Stein- oder Fliesenboden.
- Für die Montagearbeiten der Kabine wird eine Mindestraumhöhe von 230 cm benötigt.
- Es muss ein Wandabstand von mindestens 5 cm eingehalten werden.
- Die Innen zu verwendenden Holzteile dürfen nicht mit Imprägniermittel behandelt werden.
- Für die Montage benötigen Sie einen Helfer.
- Holz ist ein Naturprodukt, das trotz guter Lagerung aufquellen, schwinden oder sich verziehen kann. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass bei der Montage etwas Kraft aufgebracht werden muss.
- Alle Verschraubungen müssen vorgebohrt werden.

Achtung!

Der Elektroanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.

1.1. Benötigtes Werkzeug

- Hammer und Beilageholz oder einen Gummihammer
- Akkuschauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- Rollmaßband
- Bohrer mit Durchmesser 3 mm, 10 mm, 20 - 30 mm (für Stromkabel Saunaofen)
- Wasserwaage
- Innensechskant-Schlüssel 1,5 mm
- Universalmesser
- Leiter
- Feinsäge



Dieses Symbol kennzeichnet Tipps und nützliche Hinweise




Vorbohren



Ablängen auf Naturmaß mit Feinsäge



Überprüfung des rechten Winkel:

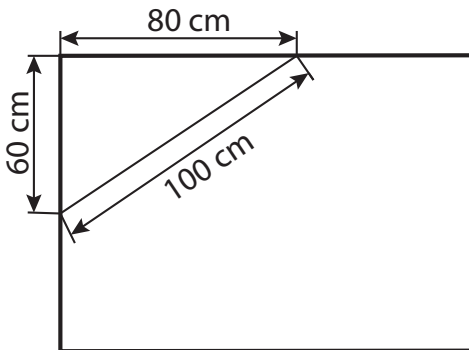

1.2. Wartung und Reinigung

- Die Sauna sollte mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie nur warmes Wasser - keine Reinigungsmittel.
- Wird die Sauna längere Zeit nicht benutzt, empfehlen wir, die Kabine einmal im Monat aufzuheizen.



Harzgallen sind kein Reklamationsgrund. Da in Fichtenholz immer wieder Harzgallen vorkommen und man beim Aussortieren nicht erkennen kann in welcher Tiefe diese sich befinden.

Wenn diese knapp unter der Oberfläche sind brechen sie bei Hitzeentwicklung auf und „bluten“ aus.

Das ausgelaufene Harz kann man mit einem Aceton gedrängtem Lappen entfernen. Wenn lediglich Harztropfen entstehen, lassen Sie diese aushärten und schaben sie anschließend mit einem Messer vorsichtig ab.

DE

1.3. Entsorgung



- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nach den gültigen Entsorgungsrichtlinien.
- Altgeräte enthalten wiederverwendbare Materialien, aber auch schädliche Stoffe. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll, sondern entsorgen Sie das Gerät nach den örtlich geltenden Vorschriften.

1.4. Stückliste ARKTIS INFRA+

Az	Bezeichnung	Maß
Bodenrahmen		
2	Bodenrahmen	204 x 9 x 4 cm
1	Bodenrahmen	138 x 9 x 4 cm
1	Bodenrahmen	61,5 x 9 x 4 cm
1	Bodenrahmen	32 x 9 x 4 cm
Wandelemente		
1	Wandelemente A/B mit Strahlerausschnitt	193 x 48 x 4 cm
1	Wandelemente A/B	193 x 48 x 4 cm
1	Wandelemente A/B mit Multiclip	193 x 48 x 4 cm
1	Lüftungselement A/B mit Multiclip	193 x 48 x 4 cm
1	Wandelement A/A mit Multiclip	193 x 44 x 4 cm
1	Elektroelement A/A mit Multiclip	193 x 44 x 4 cm
1	Wandelement A/A	193 x 44 x 4 cm
1	Wandelement A/A mit Multiclip	193 x 55,5 x 4 cm
2	Wandelement A/B mit Multiclip	193 x 55 x 4 cm
1	Wandelement A/B mit Strahlerausschnitt	193 x 55 x 4 cm
1	Wandelement A/B	193 x 55 x 4 cm
1	Element oberhalb Glas	45,5 x 8,6 x 4 cm
1	Element oberhalb Glas	44 x 8,6 x 4 cm
Dachelemente		
1	Dachelemente A/B	194 x 55 x 4 cm
1	Dachelement A/B	194 x 56 x 4 cm
1	Dachelement A/A	138,6 x 56 x 4 cm
1	Dachelement A/A schräg	194 x 55 x 4 cm
Ecksteher		
3	Ecksteher 90° mit Multiclip	193 x 6 x 6 cm
2	Ecksteher 45° neben Tür mit Multiclip	202 x 7,8 x 4 cm
1	Ecksteher 90° mit Nut und Multiclip	202 x 7,8 x 4 cm



Az	Bezeichnung	Maß
1	Steher für Glaselement 8 mm Nut mit Multiclip	202 x 4,5 x 4 cm
Auflageleisten		
2	Dachauflageleiste	115 x 4 x 4 cm
1	Dachauflageleiste	196 x 4 x 4 cm
1	Dachauflageleiste	136 x 4 x 4 cm
1	Dachauflageleiste 1 x 22,5 °	54 x 4 x 4 cm
1	Dachauflageleisten 1 x 22,5°	112 x 4 x 4 cm
1	Dachauflageleiste 2 x 22,5°	86,5 x 4 x 4 cm
2	Dachabdeckleiste	114 x 1,2 x 4 cm
1	Dachabdeckleiste	200 x 1,2 x 4 cm
1	Dachabdeckleiste	140 x 1,2 x 4 cm
1	Dachabdeckleiste 1 x 22,5°	54,8 x 1,2 x 4 cm
1	Dachabdeckleisten 1 x 22,5°	114,8 x 1,2 x 4 cm
1	Dachabdeckleiste 2 x 22,5°	86,5 x 1,2 x 4 cm
1	Bankauflageleiste 1 x 45°	116 x 4 x 4 cm
1	Bankauflageleiste	110 x 4 x 4 cm
3	Bankauflageleisten	58 x 4 x 4 cm
2	Montageleisten für Banksichtblende	26 x 4 x 4 cm
Inneneinrichtung		
2	Bänke	195 x 62 x 9 cm
1	Bank	161,5 x 62 x 9 cm
1	Bankabdeckleiste	45,7 x 14 x 2 cm
1	Rückenlehne	122 x 26 x 5 cm
1	Rückenlehne	105 x 26 x 5 cm
1	Rückenlehne	67 x 26 x 5 cm
1	Rückenlehne	56 x 26 x 5 cm
1	Banksichtblende	195 x 35 x 5 cm
1	Ofenschutzgitter 3-tlg. 1 x 65,5 x 75 cm, 2x 45,5 x 55 cm	65,5 x 475 x 75cm
1	Bodenrost	70 x 53 x 4 cm
2	Kopfstützen	43 x 25 x 7 cm
1	Lampenschutzgitter	38 x 32 x 4 cm
1	Lüftungsschieber	52 x 14 x 1,5 cm

Az	Bezeichnung	Maß
Glaselemente		
1	Glastür	191,5 x 68 x 0,8 cm
1	Glaselement	194,5 x 48,1 x 0,8 cm
1	Glaselement	194,5 x 46,4 x 0,8 cm
Dachkranzleisten		
1	Dachkranzleisten 1 x 45°	151 x 6 x 4 cm
1	Dachkranzleiste 1 x 22,5° u. 1 x 45°	56,3 x 6 x 4 cm
1	Dachkranzleiste 1 x 22,5°	123,5 x 6 x 4 cm
1	Dachkranzleiste 2 x 22,5°	84,9 x 6 x 4 cm
Zubehör		
1	U Alu Profil	45,7 x 1,2 x 1,5 cm
1	U Alu Profil	44 x 1,2 x 1,5 cm
1	Türgriff Set Holz/Niro	
1	2 Türbänder 3308	
1	Türmagnet, Überschubblech	
1	Saunaleuchte	
1	3 Lfm. Silikonkabel 5 x 2,5mm ²	
1	3 Lfm. Silikonkabel 3 x 1,5mm ²	
2	Infrarotstrahler ECO-350-R	1-027-785
1	Infracontrol mini	1-035-976
1	Abschlussblenden für Infracontrol mini (2 Stk.)	1-035-503
1	Verteiler 1 auf 2	1-028-731
1	Kabel GST18i/35 - GST 18i/3B	1-028-862
2	Strahlerabdeckblenden Prestige	71 x 21 x 5 cm
1	Schablone für Multiclip-Montage	
1	Montagematerialset	
1	Montageanleitung	


2. Montage der Kabine

Die Kabine kann „links“ oder „rechts“ aufgebaut werden, beachten Sie dazu die Grundrisspläne auf Seite 33 und Seite 34.

2.1. Montage des Bodenrahmens

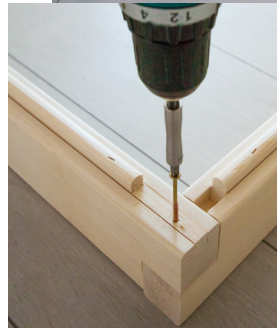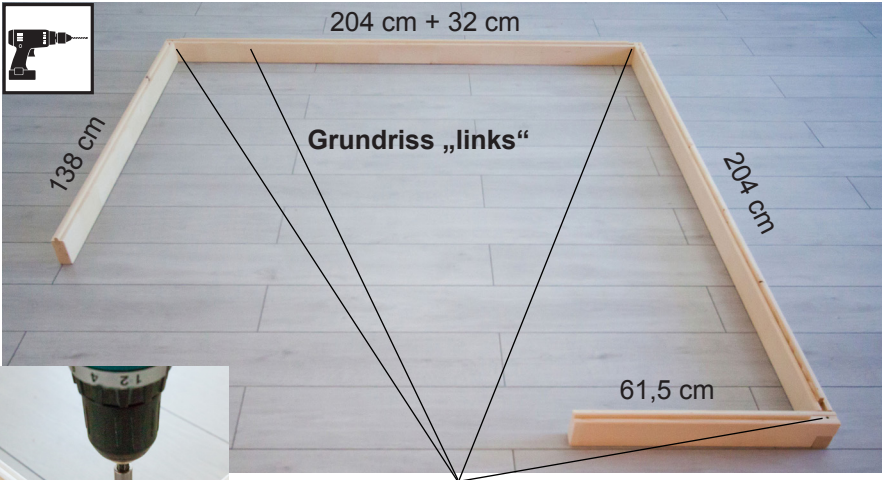

Bohrer 3mm, 4 Stk. Schrauben 4 x 70 mm

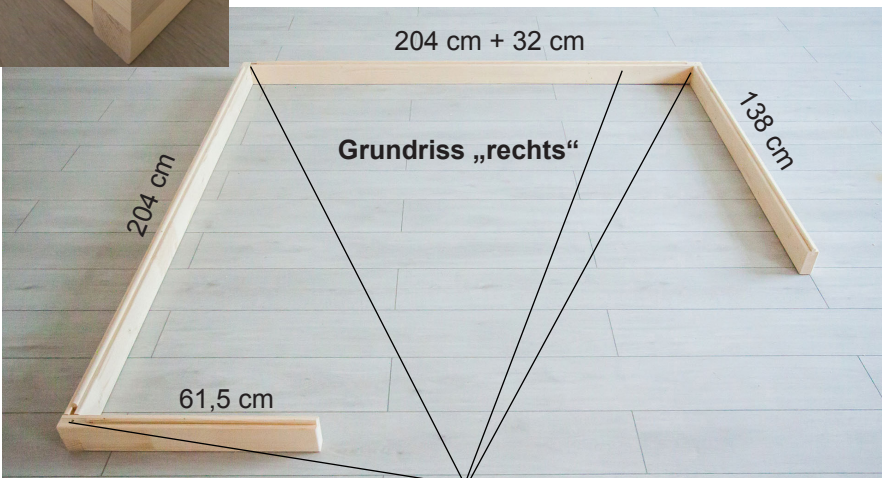

Bohrer 3mm, 4 Stk. Schrauben 4 x 70 mm

2.2. Montage der Wandelemente


Die Ecksteher werden mittels „Multiclips“ mit den Wandelementen verbunden. Die weiteren Wandelemente sind mit Nut und Feder verbunden und werden miteinander verschraubt.



A bezeichnet immer die Sichtseite, dies ist auf der Oberseite der Wandelemente gekennzeichnet.

Achtung!

In weiterer Folge wird die Montage für Grundriss „links“ beschrieben. Änderungen betreffend Montage für Grundriss „rechts“ - siehe Seite 34.

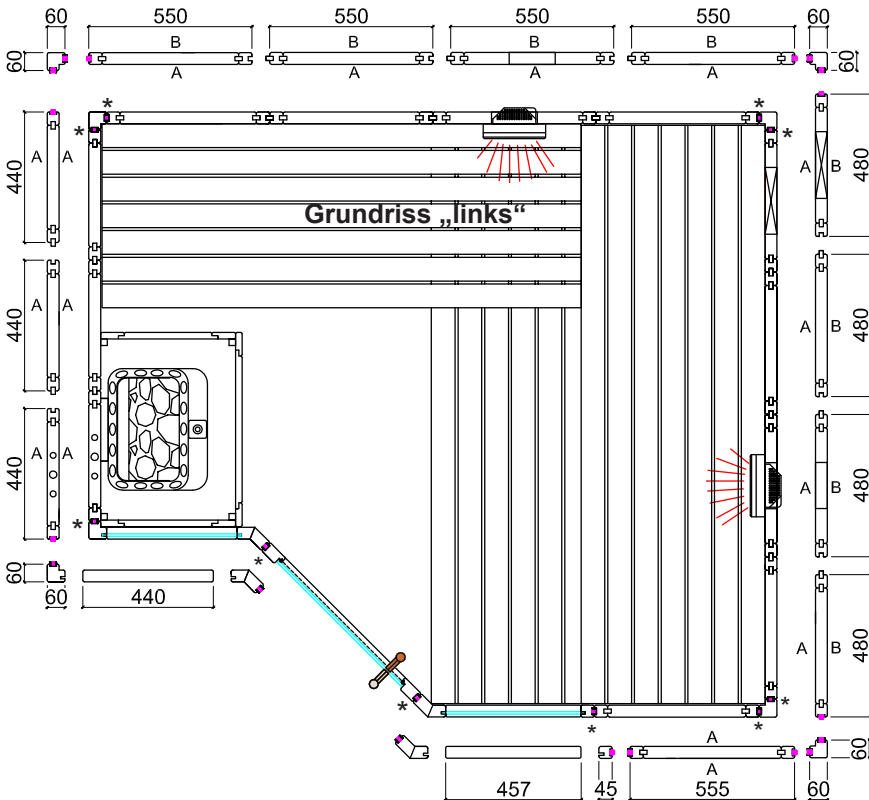


* Multiclips

Montage Ecksteher mit Wandelement



Montieren Sie die Wandelemente mit den Eckstehern am Boden vor und setzen Sie diese Ecken dann auf den Bodenrahmen auf.

Stecken Sie den Ecksteher von oben nach unten auf die Wandelemente. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der „Multiclips“ (siehe unten). Der Ecksteher muss bündig mit den Wandelementen sein.

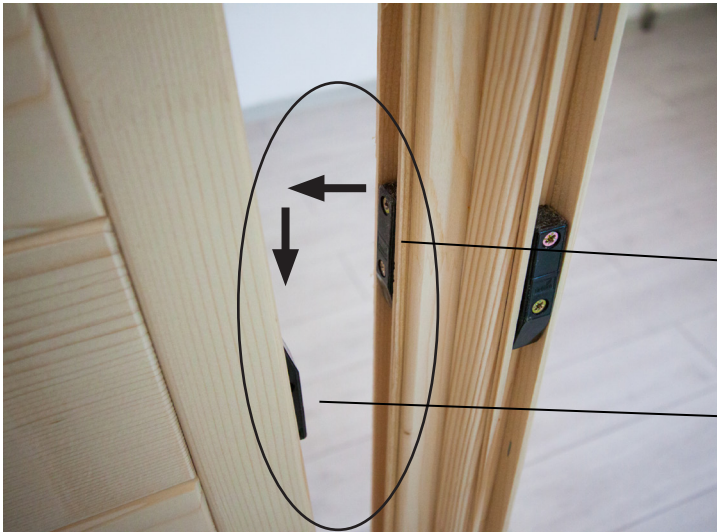

Multiclip





DE



Montage Wandelemente



Das Elektroelement hat Bohrungen zum Verlegen der Kabel. Position siehe Grundrisspläne auf Seite 32 und Seite 33.

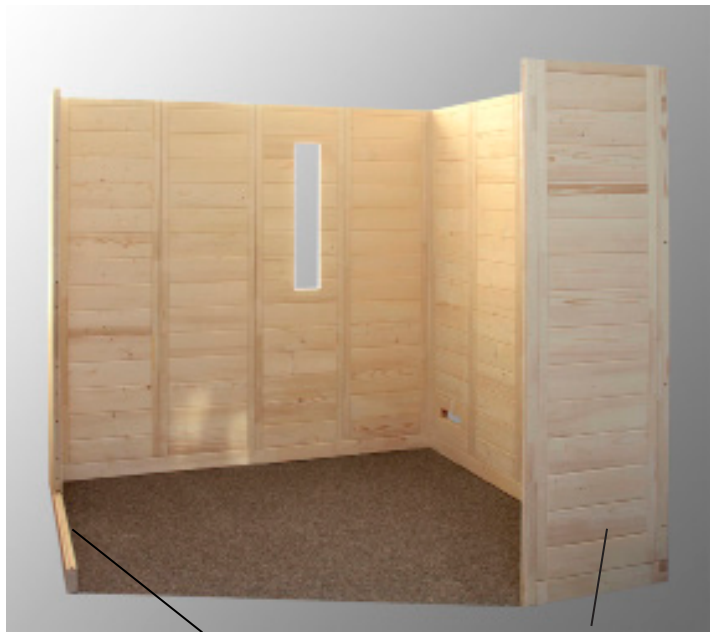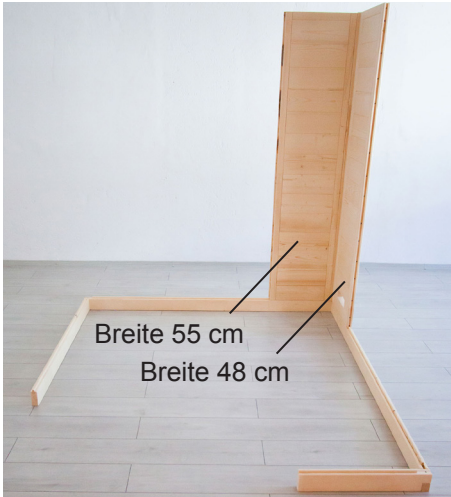

Elektroelement

Breite 55,6 cm


Verschrauben der Wandelemente

Überprüfen Sie die rechten Winkel, bevor Sie die Wandelemente verschrauben. Beachten Sie den Tipp auf Seite 4.



DE


Bohrer 3 mm, 8 Stk. Schrauben 4 x 70 mm

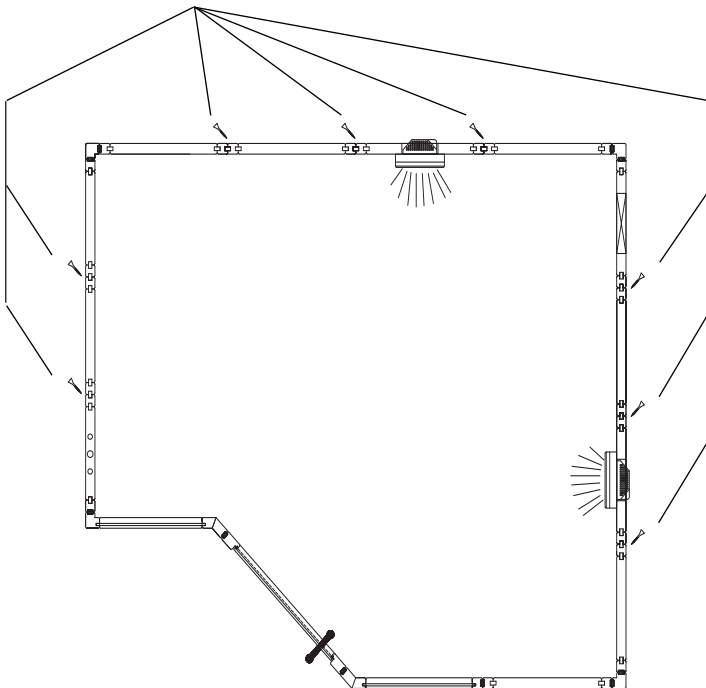

Ecksteher und Steher für Glas




Glaselemente

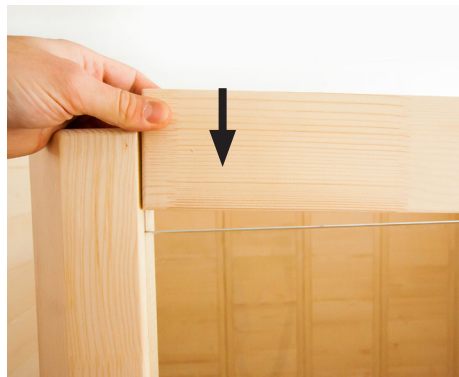

Bohrer 3 mm,
1 Stk. Schrauben 4 x 70 mm



Bohrer 3 mm,
1 Stk. Schrauben 4 x 70 mm

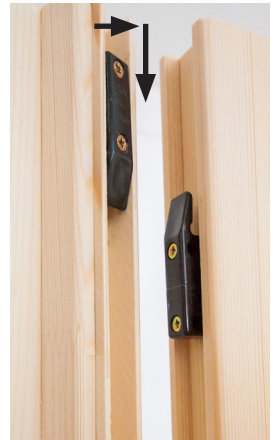

Türstock einsetzen



Transportleiste vom Türstock entfernen




Türstock einsetzen

2.3. Montage Dach Dachauflageleisten




DE

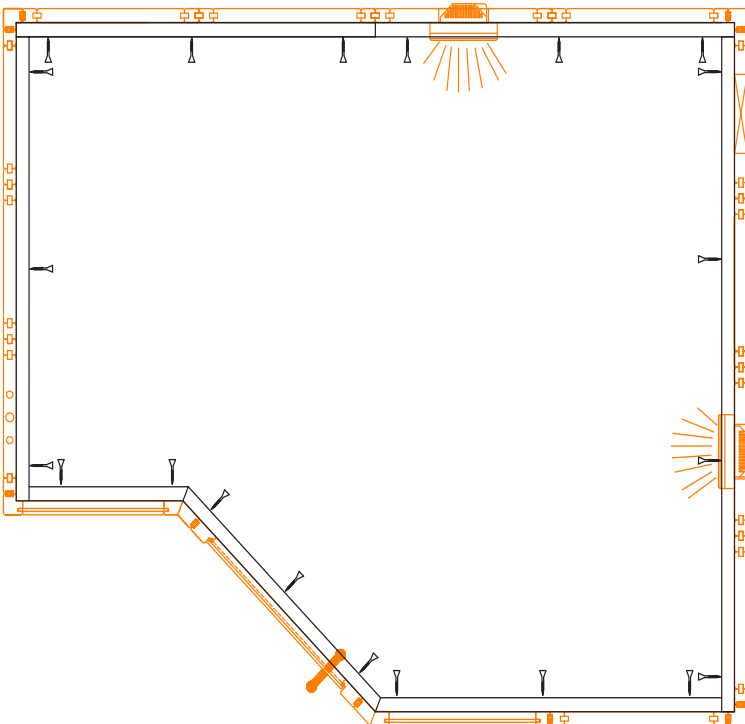

21 Stk. Schrauben 4 x 70 mm

Dachelemente

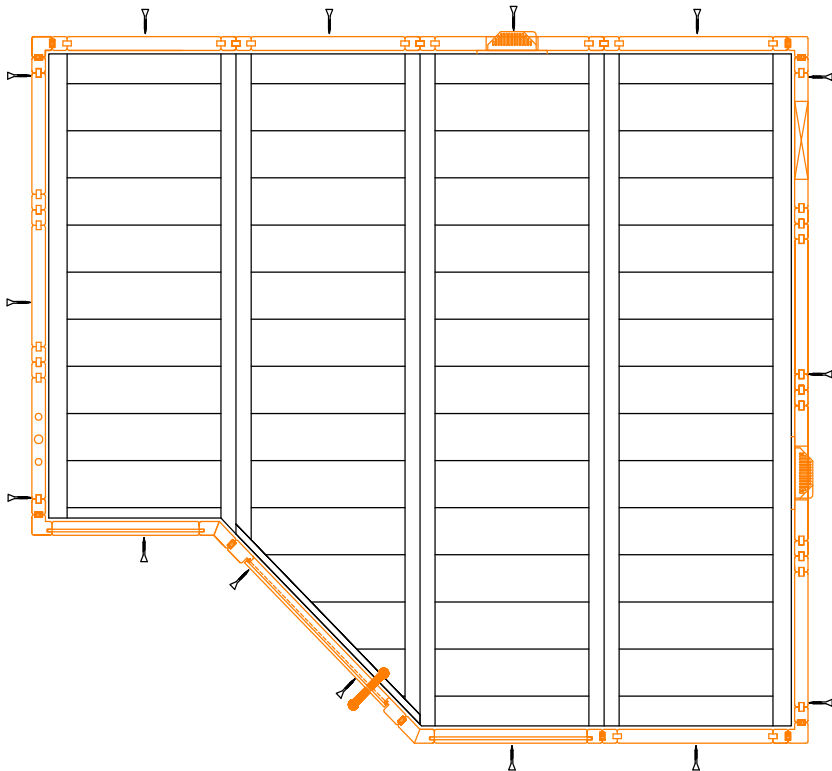

Bohrer 3 mm, 15 Stk. Schrauben 4 x 70 mm

2.4. Montage Lüftungsschieber



DE

Bohrer 3 mm, 4 Stk. Schrauben 3,5 x 40 mm

2.5. Montage Inneneinrichtung


Bankauflageleisten

Bohrer 3 mm, 3 Stk. Schrauben 5 x 70 mm



2 Stk. Schrauben 4 x 60 mm


Bohrer 3 mm, 3 Stk. Schrauben 5 x 70 mm

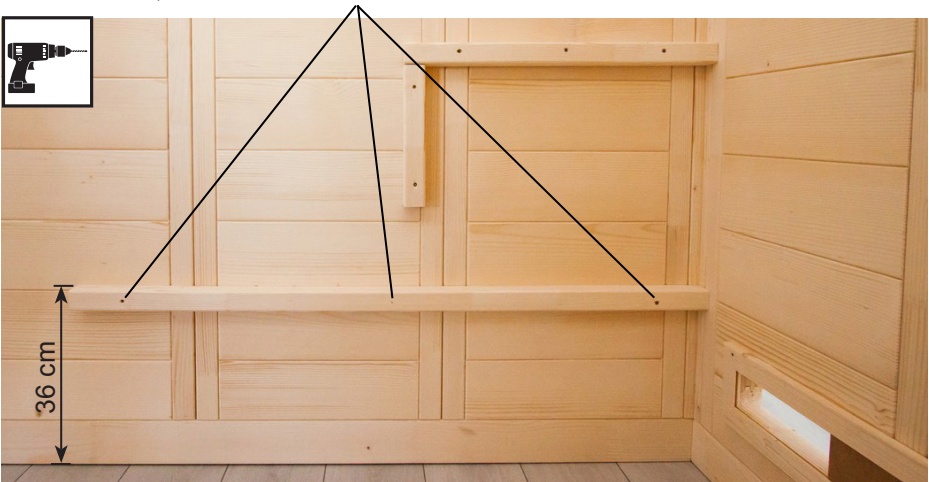

Bohrer 3 mm, 3 Stk. Schrauben 5 x 70 mm



Bankauflageleiste mit Abdeckblende vor dem Glasteil

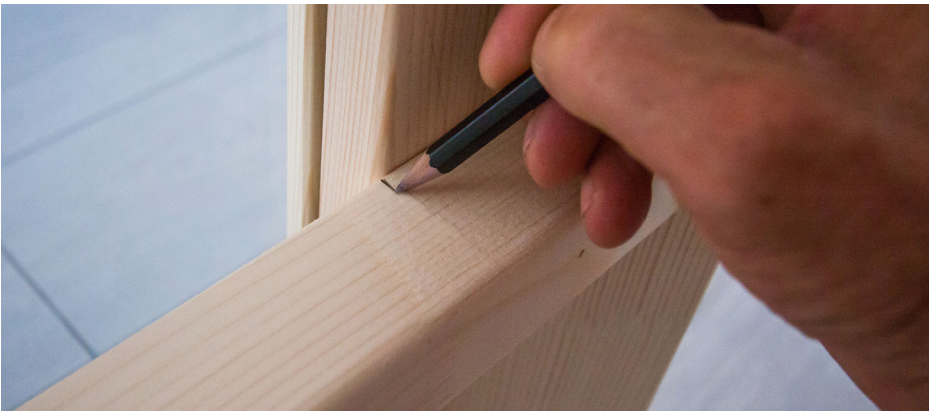

2 Stk. Schrauben 4 x 60 mm



3Stk. Schrauben 5 x 70 mm




2 Stk. Schrauben 4 x 60 mm




DE

Banksichtblende

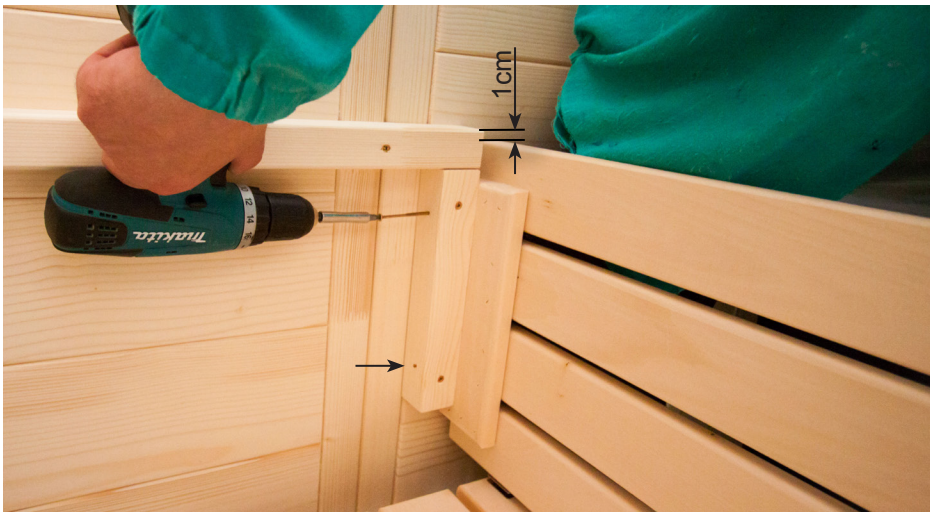


4 Stk. Schrauben 4 x 60 mm


Bank

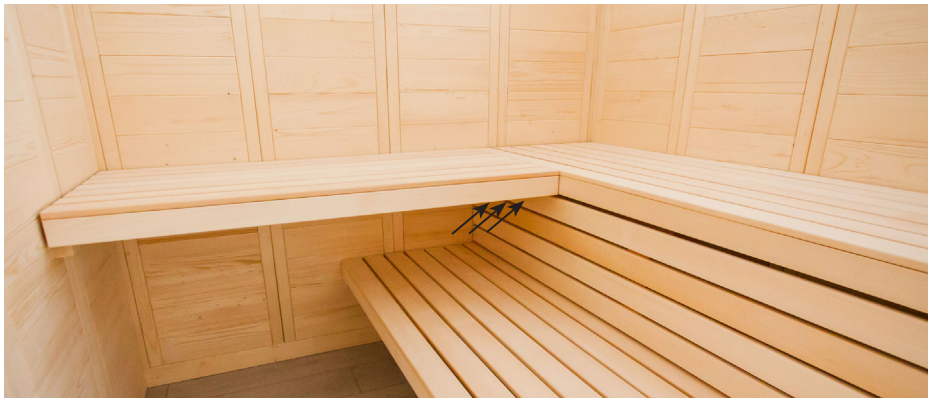

Bohrer 3 mm, 3 Stk. Schrauben 5 x 70 mm

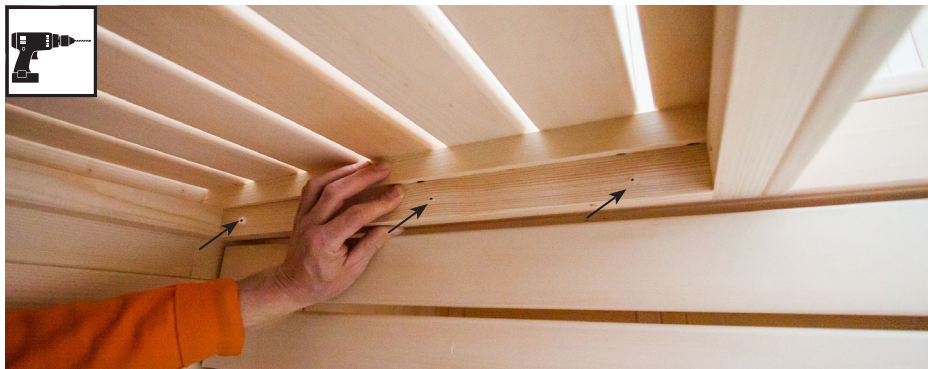

Infrarot-Strahler und Rückenlehnen

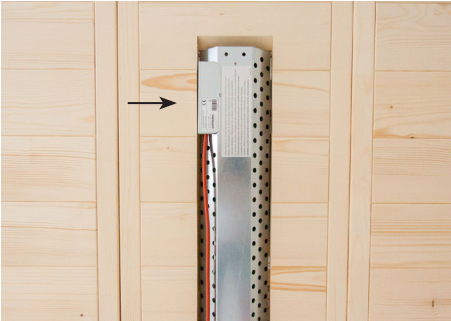

Anschlussbox oben



Beschriftung lesbar



4 Stk. Schrauben 3 x 18 mm



4 Stk. Schrauben 4 x 60 mm



Bohrer 3mm, 8 Stk. Schrauben 3,5 x 40 mm

2.6. Montage Zubehör


Saunaleuchte



Leuchtmittel einsetzen
(nicht im Lieferumfang enthalten)



Bohrer 3mm, 2 Stk. Schrauben

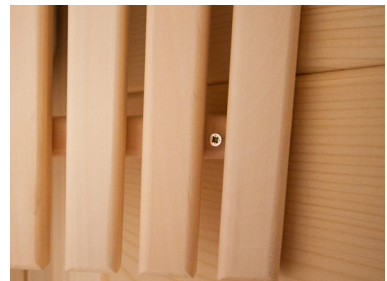

4 Stk. Schrauben 3,5 x 40 mm


Ofenschutzgitter



Bohren Sie vor der Montage des Ofenschutzgitters den Auslass für das Ofenkabel im Elektroelement.



4 Stk. Schrauben 3,5 x 40 mm

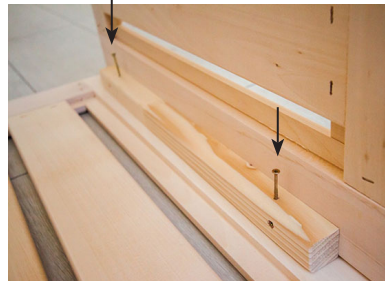


DE





Symbolfoto

4 Stk. Schrauben 3,5 x 40 mm

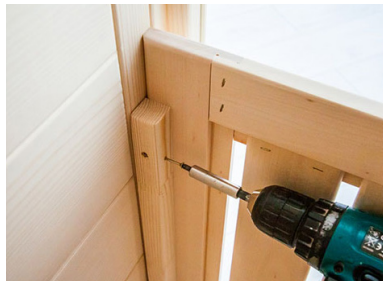


2.7. Montage Glastür

Die Glastür kann links und rechts angeschlagen werden.

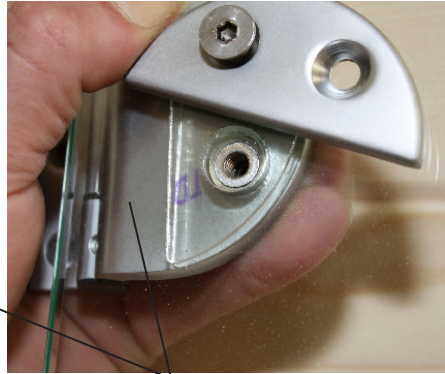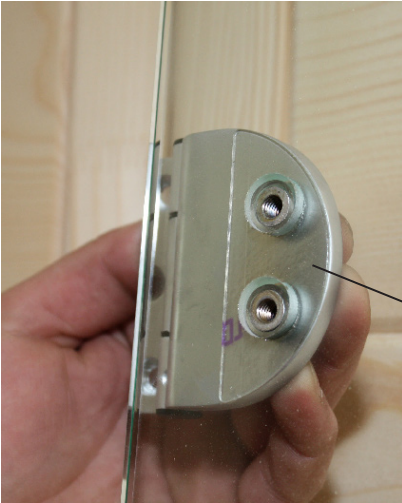


Silikon- oder Papierbeilage für Glastürbeschläge auf beiden Seiten der Glastüre einlegen

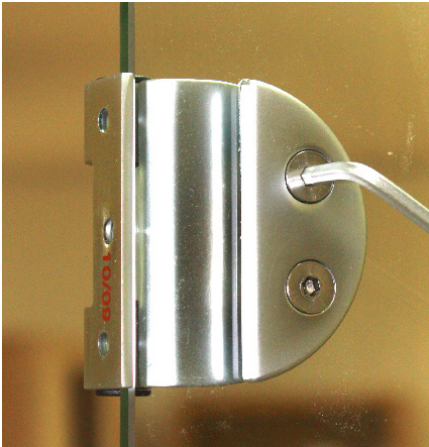

Schrauben 4 x 30 mm

Türgriff und Überschubblech

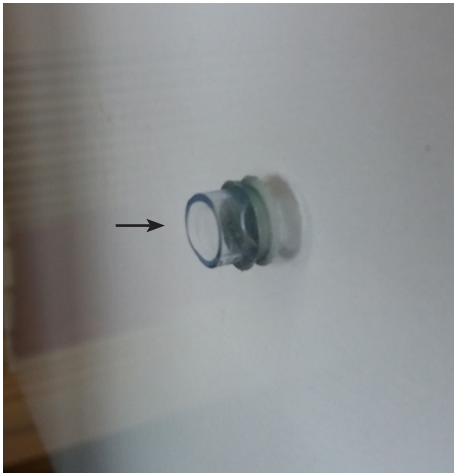



Silikonring in Bohrungen einlegen



Kunststoff Beilagscheibe bei Niro-Griff beilegen



Türmagnet

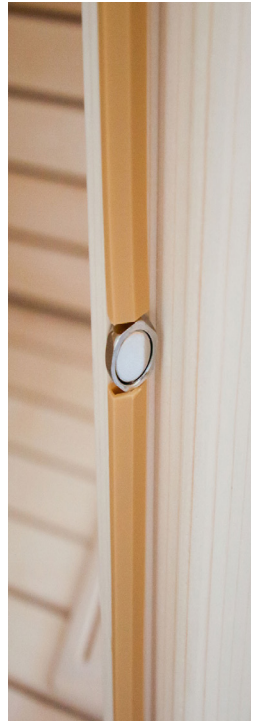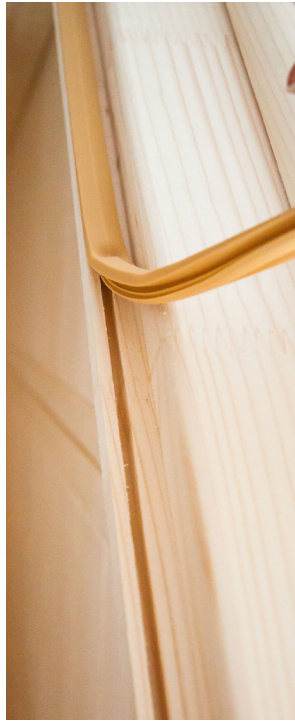

2.8. Montage Dachkranz



Montieren Sie den Dachkranz erst nachdem Sie die Kabel zum Saunaofen und zur Saunasteuerung eingezogen haben. Möglicherweise muss die Leiste beim Elektroelement ausgeschnitten werden.



DE



Bohrer 3 mm, 11 Stk. Schrauben 3,5 x 40 mm

2.9. Montage Dachabdeckleiste




Montieren Sie die Dachabdeckleiste erst nachdem Sie die Kabel zum Saunaofen und zur Saunasteuerung eingezogen haben. Möglicherweise muss die Leiste beim Elektroelement ausgeschnitten werden.




20 Stk. Schrauben 3,5 x 40 mm

3. Grundriss

3.1. Grundriss „links“

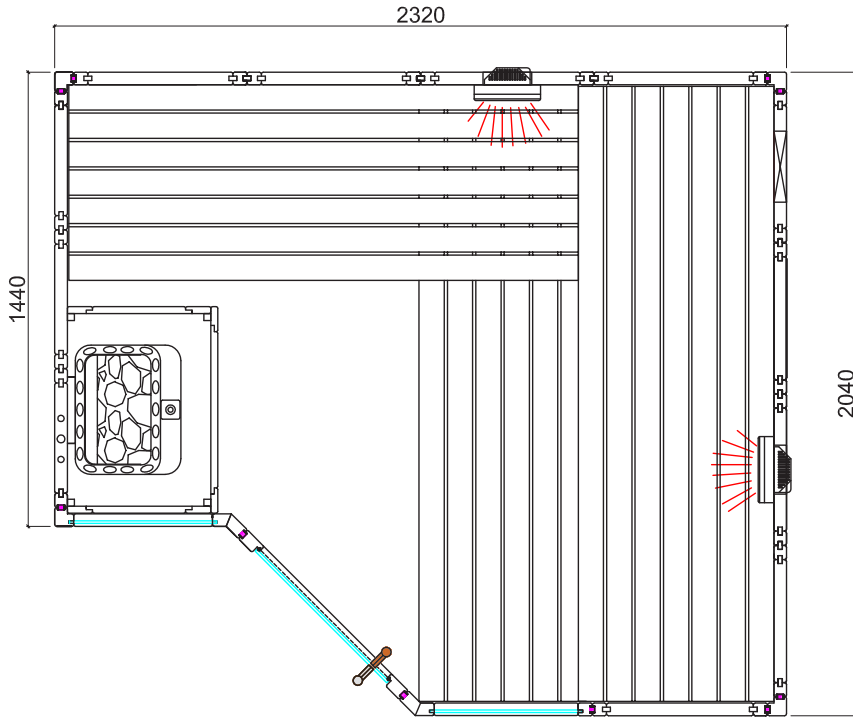


3.2. Grundriss „rechts“

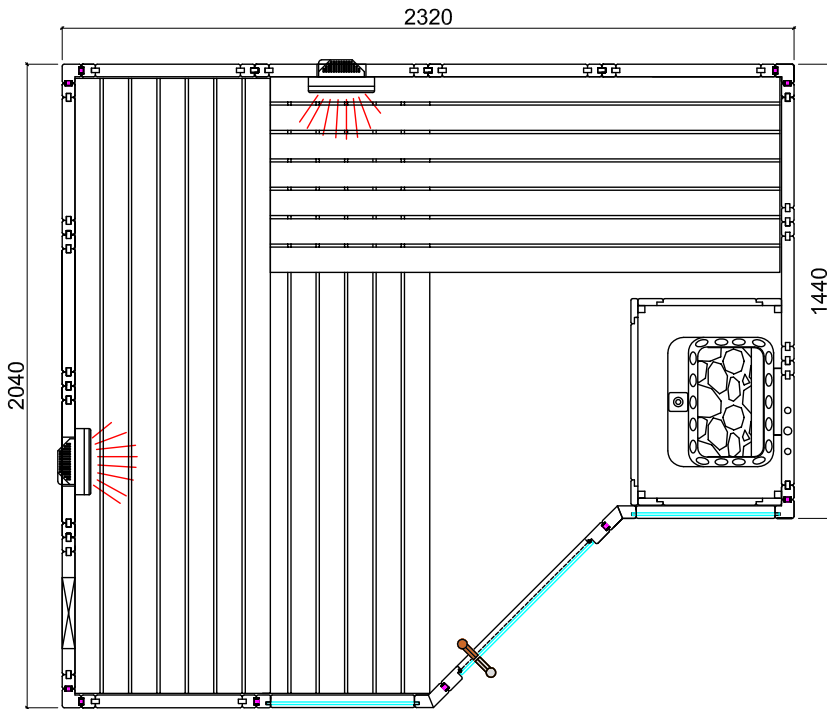

3.3. Änderungen bei Montage Grundriss „rechts“

Für die Montage von Ecksteher und Steher für das Glas (Seite 14)

Entfernen Sie die Muliclips vom Ecksteher und den Stehern für Glas.
Verwenden Sie die beiliegende Schablone für die neue Positionierung der Mulitclips.

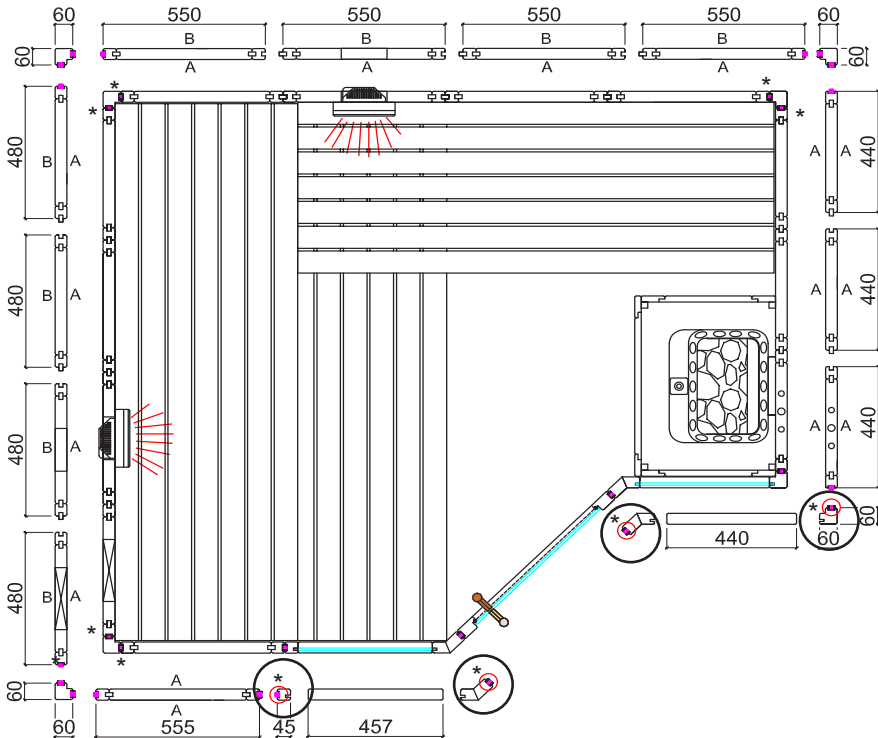

* Multiclips

