

# Massivsauna

# WELLFUN

# CORNER

206 x 206 x 204 cm

MONTAGEANLEITUNG  
Deutsch

DE

EN

FR



## Montage Vorbereitung

Lesen Sie diese Montageanleitung gut durch und bewahren Sie sie in der Nähe der Sauna auf. So können Sie jederzeit Produktinformationen nachlesen.



Sie finden diese Montageanleitung auch im Downloadbereich unserer Webseite auf [www.sentiotec.com/downloads](http://www.sentiotec.com/downloads).

### Wichtige Hinweise:

- Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.
- Der Raum, in dem die Saunakabine montiert wird, muss trocken sein und eine entsprechende Luftzirkulation gewährleisten.
- Der Fußboden muss waagrecht und eben sein, bevorzugt Stein- oder Fliesenboden.
- Für die Montagearbeiten der Kabine wird eine Mindestraumhöhe von 230 cm benötigt.
- Es muss ein Wandabstand von mindestens 5 cm eingehalten werden.
- Die Innen zu verwendenden Holzteile dürfen nicht mit Imprägniermittel behandelt werden.
- Für die Montage benötigen Sie einen Helfer.
- Holz ist ein Naturprodukt, das trotz guter Lagerung aufquellen, schwinden oder sich verziehen kann. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass bei der Montage etwas Kraft aufgebracht werden muss.
- Alle Verschraubungen müssen vorgebohrt werden.

### Achtung!

**Der Elektroanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.**

## Benötigtes Werkzeug

- Hammer und Beilageholz oder einen Gummihammer
- Akkuschauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- Rollmaßband
- Bohrer mit Durchmesser 3 mm, 10 mm, 20 - 30 mm (für Stromkabel Saunaofen)
- Wasserwaage
- Innensechskant-Schlüssel 1,5 mm
- Universalmesser
- Leiter



Dieses Symbol kennzeichnet Tipps und nützliche Hinweise




Vorbohren




Ablängen auf Naturmaß mit Feinsäge



Überprüfung des rechten Winkel:

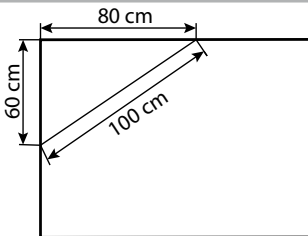

Vorsichtiger Umgang mit Glas: Besondere Vorsicht gilt den Glaskanten - Gehärtetes Glas kann bei Stößen in kleine Scherben zerspringen. Legen Sie ein Schutzpolster (z.Bsp.: Verpackungs-Karton) unter die Glaskante.

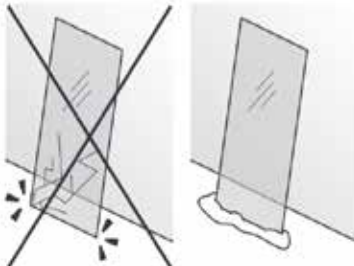

## Wartung und Reinigung

- Die Sauna sollte mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie nur warmes Wasser - keine Reinigungsmittel.
- Wird die Sauna längere Zeit nicht benutzt, empfehlen wir, die Kabine einmal im Monat aufzuheizen.



Harzgallen sind kein Reklamationsgrund. Da in Fichtenholz immer wieder Harzgallen vorkommen und man beim Aussortieren nicht erkennen kann in welcher Tiefe diese sich befinden.

Wenn diese knapp unter der Oberfläche sind brechen sie bei Hitzeentwicklung auf und „bluten“ aus.

Das ausgelaufene Harz kann man mit einem Aceton gedrängtem Lappen entfernen. Wenn lediglich Harztropfen entstehen, lassen Sie diese aushärten und schaben sie anschließend mit einem Messer vorsichtig ab.

## Entsorgung



- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nach den gültigen Entsorgungsrichtlinien.
- Altgeräte enthalten wiederverwendbare Materialien, aber auch schädliche Stoffe. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll, sondern entsorgen Sie das Gerät nach den örtlich geltenden Vorschriften.

**Stückliste WELLFUN CORNER**

- 4 Bodenrahmen Massivleisten 4 x 9 cm (2 Stk. 204 cm; 2 Stk. 148 cm - 1 x 45° schräg)
- 3 Eckleisten 90° 193 x 6 x 6 cm
- 2 Eckleisten 45° 193 x 6,4 x 6 cm mit Hettich - Einhängeschläge
- 8 Seitenwände A/B 193 x 48 x 4 cm (1 Stk. mit Abluftausschnitt)
- 5 Seitenwände 193 x 44 x 4 cm (1 Stk. Elektroelement mit Hettich - Einhängeschläge)
- 1 Seitenwand 193 x 44 x 4 cm mit Hettich - Einhängeschläge)
- 5 Dachauflageleisten Massivleisten 4 x 4 cm (1 Stk. 193cm; 1 Stk. 197 cm; 2 Stk. 141,6 cm - 1 x 45° schräg; 1 Stk. 89,7 cm 2 x 45° schräg)
- 5 Dachabdeckleisten Massivleisten 4 x 1,2 cm (1 Stk. 196cm; 1 Stk. 192cm; 2 Stk. 141,2cm - 1 x 22,5° schräg; 1 Stk. 83,3 cm - 2 x 22,5° schräg)
- 2 Dachelemente 194 x 48 x 4 cm
- 1 Dachelement 194 x 49 x 4 cm
- 1 Dachelement schräg 186 x 49 x 4 cm
- 3 Dachkranzleisten Massivleisten 4 x 2 cm (2 Stk. 149,5 cm - 1 x 22,5° schräg; 1 Stk. 85,8 cm - 2 x 22,5° schräg)
- 6 Bankauflageleisten Massivleisten 4 x 4 cm; (3 Stk. 58 cm; 2 Stk. 120 cm; 1 Stk. 48,5 cm)
- 2 Montageleisten für Banksichtblenden 26 x 4 x 4 cm
- 2 Bänke 195 x 60 x 10 cm
- 1 Bank 135 x 60 x 10 cm
- 1 Banksichtblende 195 x 34 x 2 cm
- 2 Rückenlehnen 190 x 28 x 2 cm
- 2 Kopfstützen 40 x 32 x 12 cm
- 1 Türstock 202 x 72 x 4 cm inkl. Glastüre 191,5 x 59 x 0,8 cm
- 1 Türbeschläge Set
- 1 Innenbeleuchtung
- 1 Lampensichtblende 52 x 24,5 x 3 cm
- 1 Bodenrost 70 x 50 cm
- 1 Ofenschutzgitter 3 tlg. 57 x 47,7 x 75 cm
- 1 Lüftungsschieber 52,5 x 14 x 1,2 cm
- 1 Fremde Federleiste 191 x 2,6 x 1,2 cm
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- 1 Montagematerialset
- 1 Montageanleitung



Abb 1.1

Schrauben 4 x 70 mm



Abb 1.2



Schrauben 6 x 120 mm

Abb 1.3

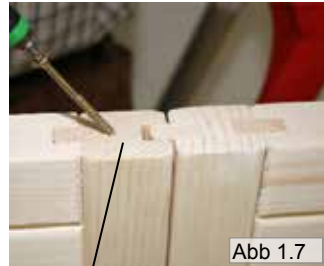


Abb 1.4



Abb 1.5

DE



Schrauben 4x 70 mm



Elektroelement  
(links oder rechts der Türe)





Abb 1.10

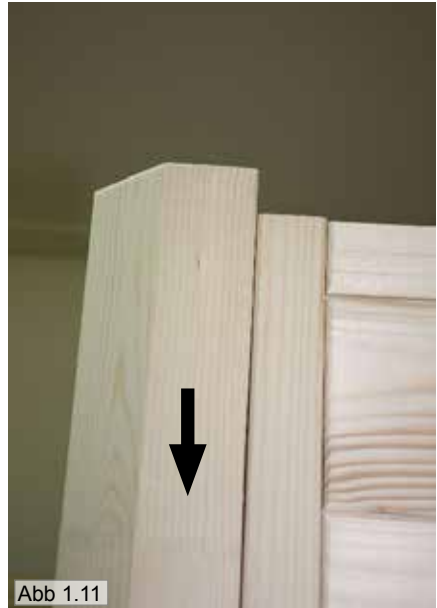


Abb 1.11

DE



Abb 1.12



Abb 1.13

Transportleiste vom Türstock entfernen


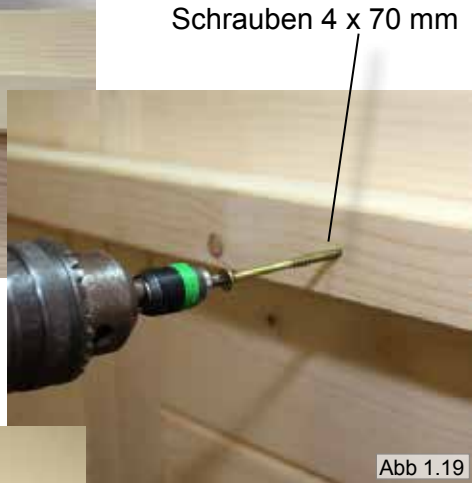


Abb 1.14



Abb 1.15

### Dachauflageleisten - bitte oberhalb der Türe beginnen

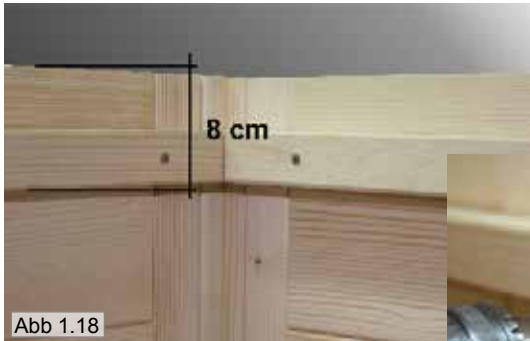

DE



## Bankauflageleisten





Abb 1.25



Abb 1.26

Schrauben 4 x 60 mm


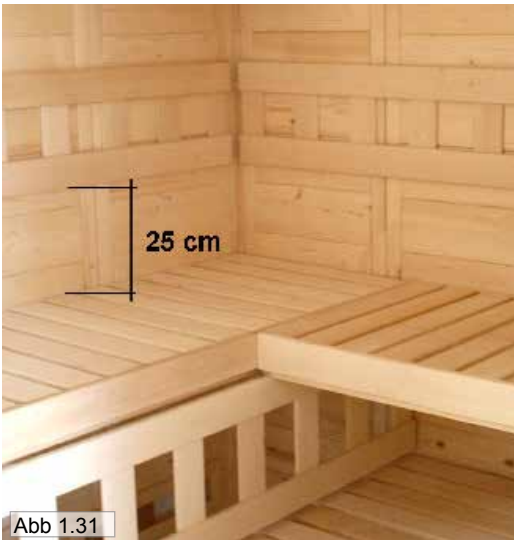


Abb 1.27



Abb 1.28

Querbank von unten verschrauben - Schrauben 4 x 70 mm

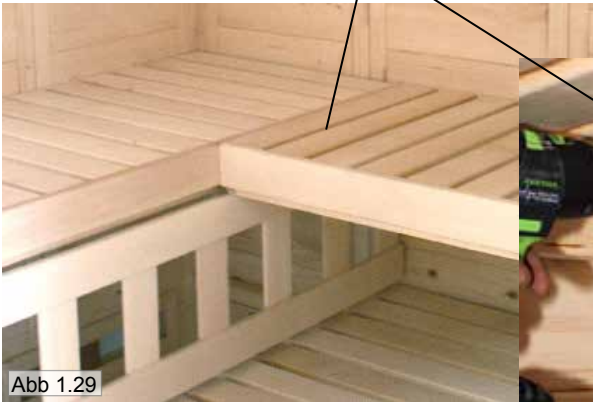

Schrauben 3 x 40 mm





Abb 1.32



Abb 1.33



Abb 1.34

Schrauben 3 x 40 mm

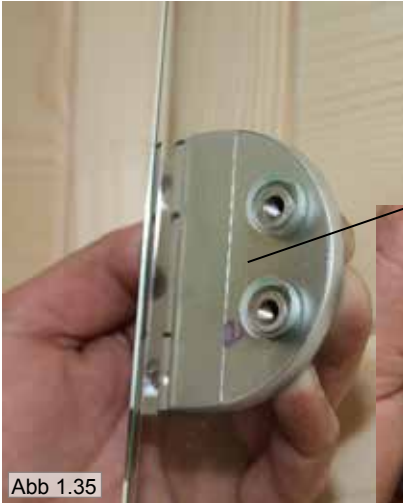


Abb 1.35

Silikonbeilage für Glstürbeschläge auf beiden Seiten der Glstüre.



Abb 1.36

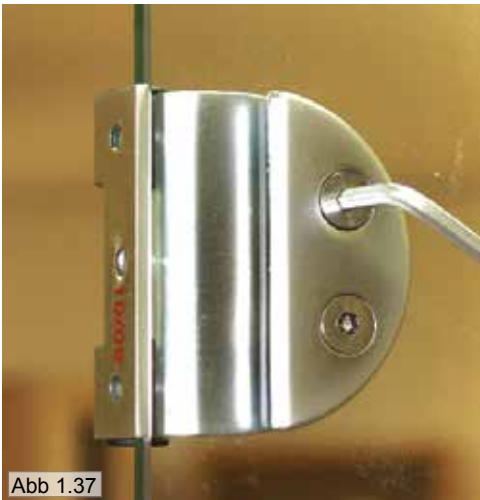


Abb 1.37

Schrauben 4 x 30 mm



Abb 1.38



Türdichtung von Glastüre.



Abb 1.39



Abb 1.40



Abb 1.41

Überschublech auf Glastüre aufstecken.


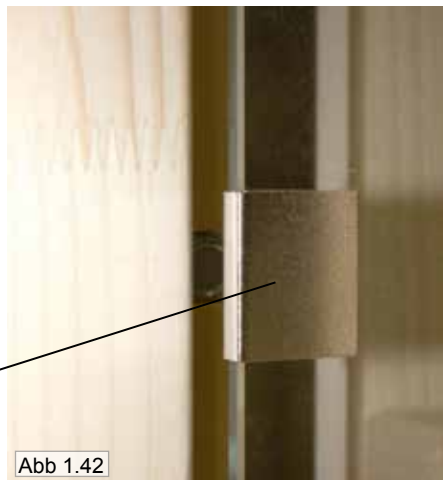


Abb 1.42



Silikoneinlage für Schraubenloch in Glastüre

Abb 1.43

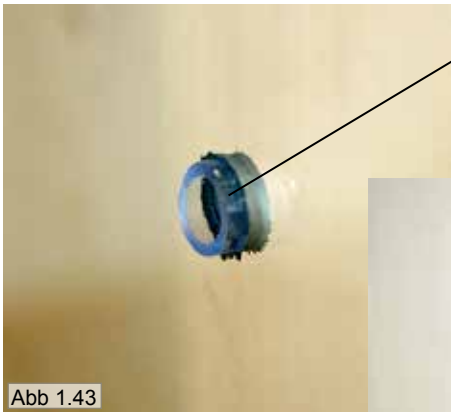

Innenseite

Abb 1.44



Glastüre links oder rechts montierbar

Abb 1.45



Abb 1.46

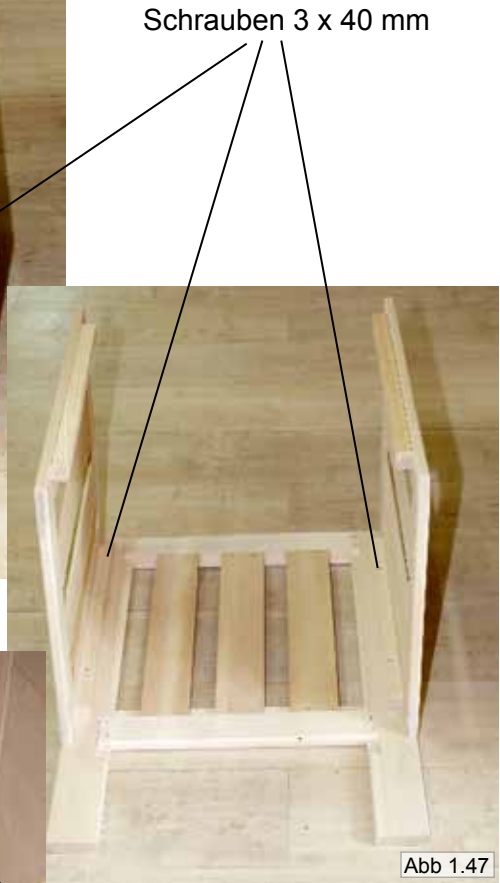



Abb 1.47




Abb 1.48

Schrauben 3 x 40 mm

Beginnen Sie mit dem Dachkranz oberhalb der Türe

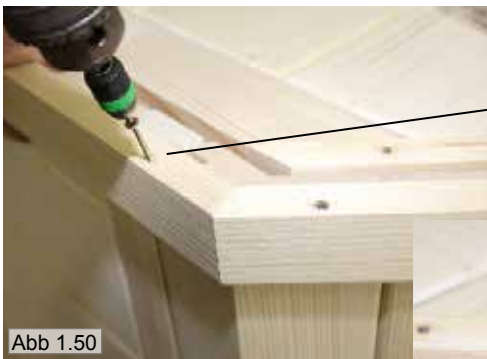

Schrauben 3 x 40 mm

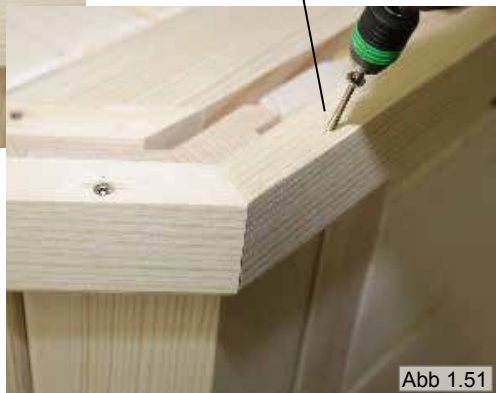



Schraubloch-Abdeckungen


Abb 1.52



Abb 1.53

# GRUNDRISS WELLFUN CORNER 206 x 206 x 204 cm

Kabine links oder rechts aufbaubar

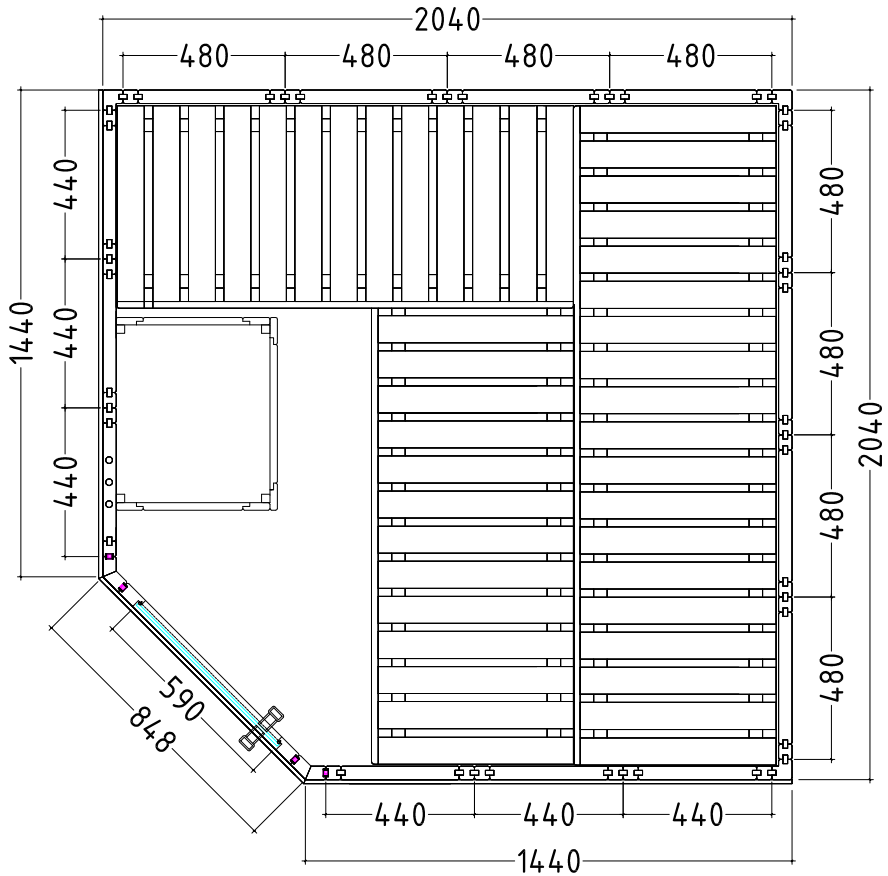



sentiotec GmbH | Division of Harvia Group | Oberregauer Straße 48, A-4844 Regau  
T +43 (0) 7672/22 900-50 | F -80 | [info@sentiotec.com](mailto:info@sentiotec.com) | [www.sentiotec.com](http://www.sentiotec.com)