

- GER
- ENG



Massivsauna

# POLARIS LARGE

234 x 206 x 204 cm

Log board sauna POLARIS LARGE

## Massivsauna POLARIS LARGE

- Kabinenmaß: 232 x 204 x 202 cm
- Inkl.Kranz: 234 x 206 x 204 cm
- Innenmaß: 224 x 196 x 198 cm
- Wandstärke: 40 mm



Sehr geehrter Kunde,

Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.

Heben Sie den Lieferschein, die Rechnung und die Montageanleitung für eventuelle Rückfragen gut auf.

Sie benötigen folgendes Werkzeug:

- 1 Hammer mit Beilageholz oder einen Gummihammer
- 1 Akkuschrauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- 1 Rollmaßband
- 1 Bohrer Ø10 mm; 1 Bohrer Ø3 mm
- 1 Wasserwaage
- 1 Bleistift

Für die Montage benötigen Sie einen Helfer! Weiters empfehlen wir die Löcher für die Schrauben vorzubohren.

- ! Der Elektroanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.

Geringfügige Maßabweichungen können möglich sein.  
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

# Stückliste POLARIS LARGE

- 6 Bodenrahmen Massiv 4 x 9 cm (1 Stk. 144 cm; 1 Stk. 121,7 cm - 1 x 45° schräg; 1 Stk. 60 cm - 1 x 45° schräg; 2 Stk. 204 cm; 1 Stk. 32 cm)
- 4 Eckleisten 90° 193 x 6 x 6 cm
- 2 Eckleisten 45° 193 x 7,3 x 6 cm mit Hettich - Einhängebeschläge
- 4 Rückwände A/B 193 x 48 x 4 cm (1 Stk mit Abluftausschnitt)
- 5 Rückwände A/B 193 x 44 x 4 cm
- 4 Seitenwände 193 x 44 x 4 cm (1 Stk Elektroteil; 1 Stk. mit Hettich - Einhängebeschläge))
- 2 Seitenwände 193 x 52,8 x 4 cm (1 Stk. mit Hettich - Einhängebeschläge)
- 7 Dachauflageleisten Massiv 4 x 4 cm (1 Stk. 196 cm, 2 Stk. 115cm; 1Stk.140 cm; 1Stk. 54 cm -1 x 22,5° schräg; 1 Stk. 117 cm -1 x 22,5° schräg; 1Stk. 86,5 cm - 2 x 22,5° schräg)
- 7 Dachabdeckleisten Massiv 4 x 1,2 cm (2 Stk. 114 cm, 1 Stk. 200 cm; 1Stk.114,8 cm; 1Stk. 86,5 cm, 1 Stk. 54,8 cm, 1Stk. 140 cm)
- 1 Dachelement 194 x 45 x 4 cm
- 2 Dachelemente 194 x 44 x 4 cm (1Stk schräg)
- 1 Dachelement 171,6 x 44 x 4 cm (schräg)
- 1 Dachelement 134 x 45 x 4 cm
- 4 Dachkranzleisten Massiv 4 x 6 cm (1 Stk.151 cm - 1 x 45° schräg; 1 Stk. 56,3 cm - 1 x 45° und 1 x 22,5° schräg; 1 Stk. 84,9 cm - 2 x 22,5° schräg; 1 Stk.123,5 cm - 1 x 22,5° schräg)
- 6 Bankauflageleisten Massiv 4 x 4 cm; (3 Stk 58 cm; 2 Stk 110; 1 Stk. 48,5 cm)
- 2 Montageleisten für Banksichtblenden 26 x 4 x 4 cm
- 1 Bank 195 x 53 x 9 cm
- 1 Bank 195 x 62 x 9 cm
- 1 Bank 161 x 62 x 9 cm
- 1 Rückenlehne 190 x 26 x 2 cm
- 2 Rückenlehnen 110 x 26 x 2 cm
- 1 Banksichtblende 195 x 35 x 4 cm
- 2 Kopfstützen 43 x 25 x 7 cm
- 1 Türstock schwellenlos 202 x 72 x 4 cm inkl. Glastüre 191,5 x 59 x 0,8 cm
- 1 Türbeschläge Set
- 1 Innenbeleuchtung
- 1 Lampensichtblende 38 x 32 x 4 cm
- 1 Bodenrost 70 x 53 cm
- 1 Ofenschutzgitter 2 tlg. 57 x 47,7 x 75 cm
- 1 Lüftungsschieber 52,5 x 14 x 1,2 cm
- 1 Fremde Federleiste 200 x 2,6 x 1,2 cm
- 1 Montagematerialset
- 1 Montageanleitung
- 3 lfm Silikonkabel 5 pol.1,5 mm<sup>2</sup>

Die Stückliste dient auch als Reklamationsbogen!

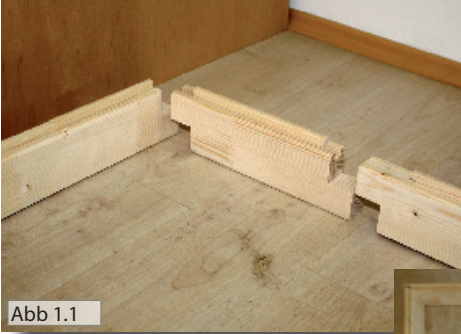


Abb 1.1

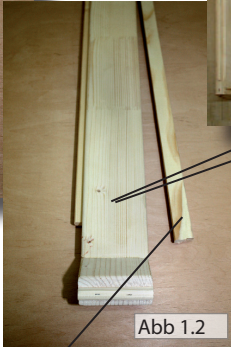
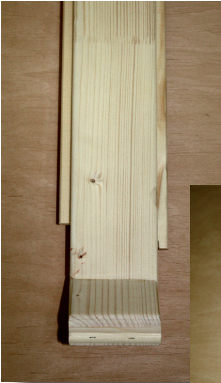


Abb 1.2

Feder je nach Aufbauvariante links oder rechts entfernen.


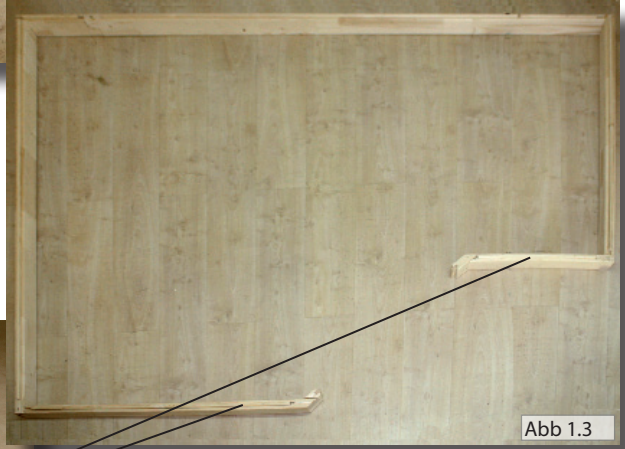


Abb 1.3



Abb 1.4

Schrauben 4 x 70 mm

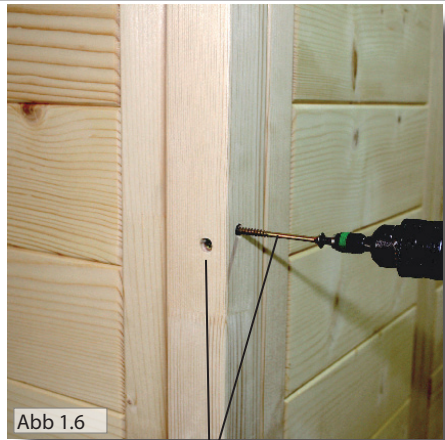

Schrauben 6 x 120 mm



Elementbreite 48 cm.

Elementbreite 52,8 cm -  
1 Stk. mit Einhängebeschlag



Elektroelement 44 cm (sh.Grundriss)



## Montageanleitung

# GER

Die Einhängebeschläge bei den Eckleisten bitte lt. beiliegender Schablone anschrauben:



Schrauben 3 x 35 mm

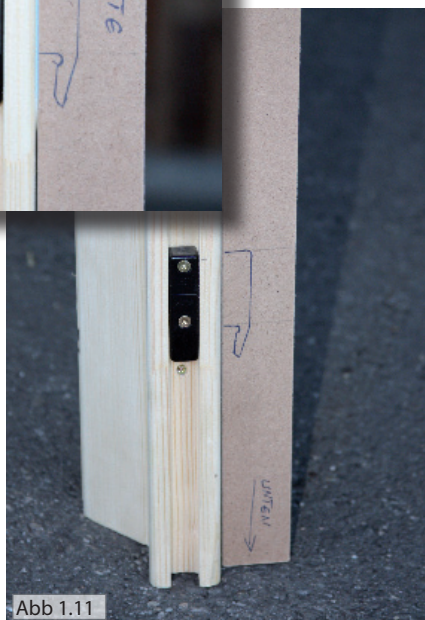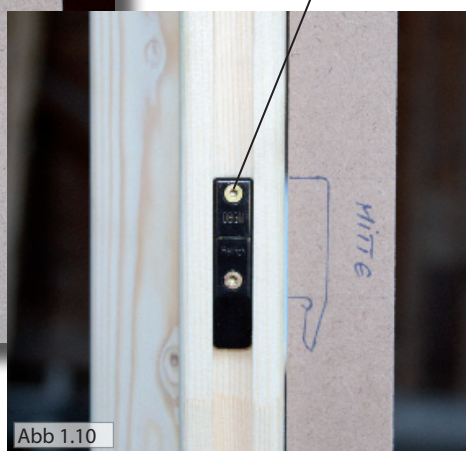

Elementbreite 44 cm.



Abb 1.12

Elementbreite 44 cm -  
mit Einhängebeschlag



Abb 1.13



Abb 1.14

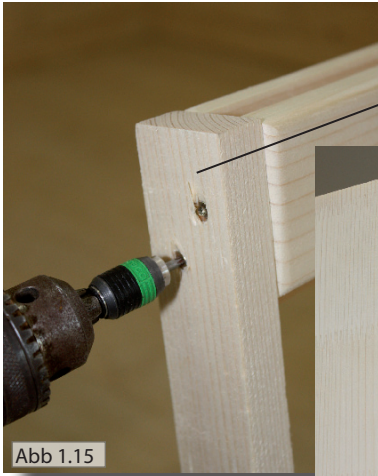


Abb 1.15



Abb 1.16



Abb 1.17



Abb 1.18

Vorbohren mit 3 mm Bohrer.

6 Stk. Schrauben  
5 x 100 mm

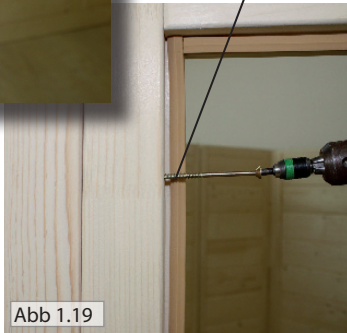



Abb 1.19




Abb 1.20




# Dachauflageleisten

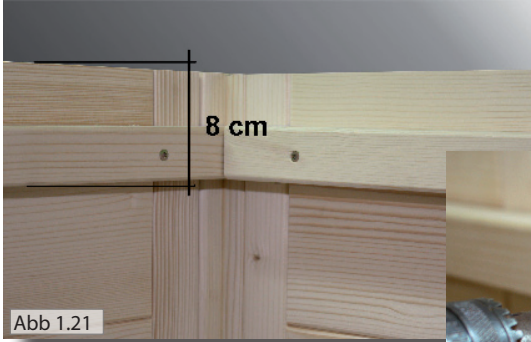

Schrauben 4 x 70 mm

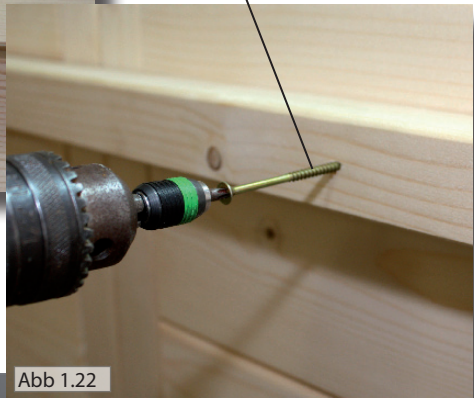

Beginnen Sie mit der Auflageleiste oberhalb der Türe

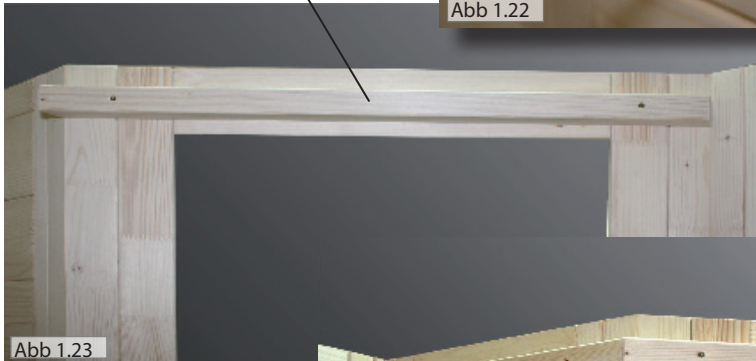



4 Stk. Schrauben  
3 x 40 mm

## Bankauflageleisten



Schrauben 5 x 70 mm

Abb.1.28

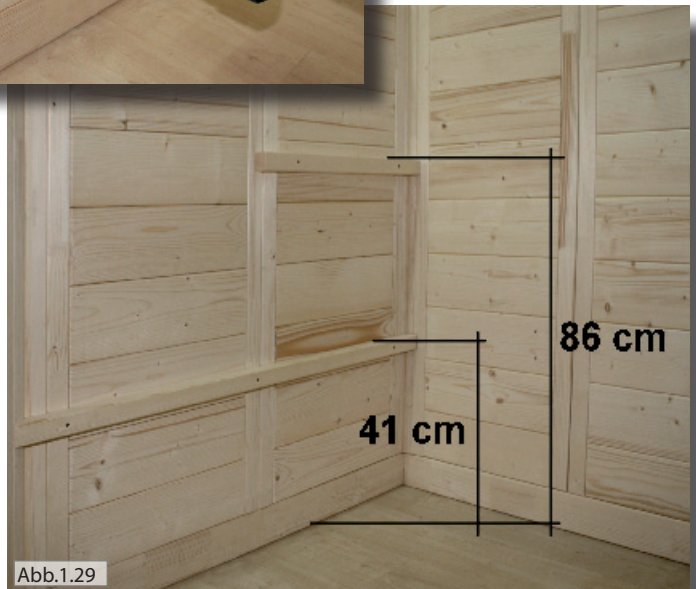


Abb.1.29

Banksichtblende -  
Ansicht von vorne

Schrauben 4 x 60 mm



Abb 1.30

Banksichtblende -  
Ansicht von hinten



Abb 1.31

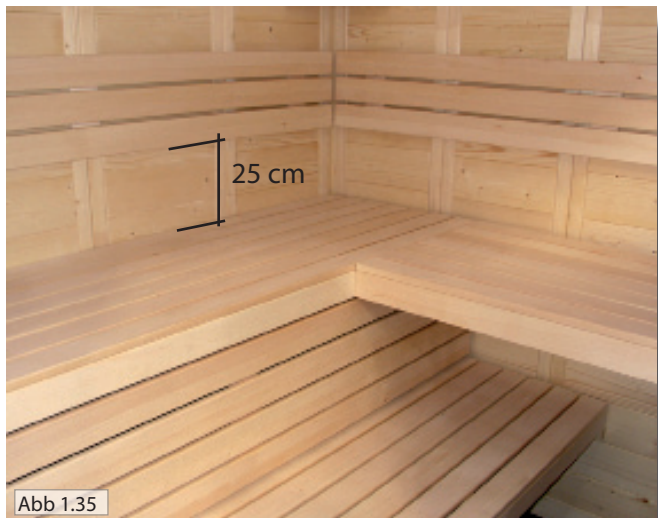



Abb 1.32

Auflageleiste unterhalb Querbank montieren - Schrauben 4 x 70 mm



zweite Auflageleiste von Querbank



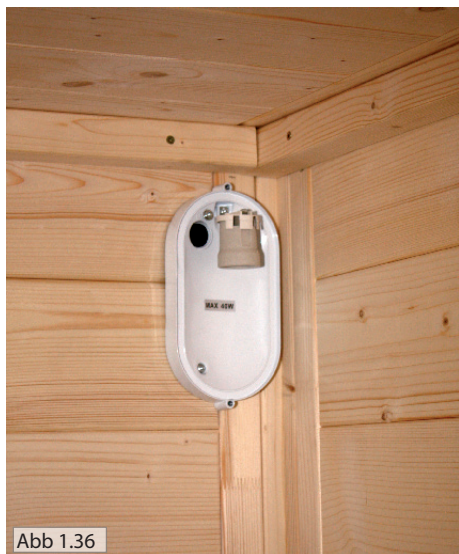

Schrauben 3 x 40 mm

Silikonbeilage für Glastürbeschläge  
auf beiden Seiten der Glastüre.

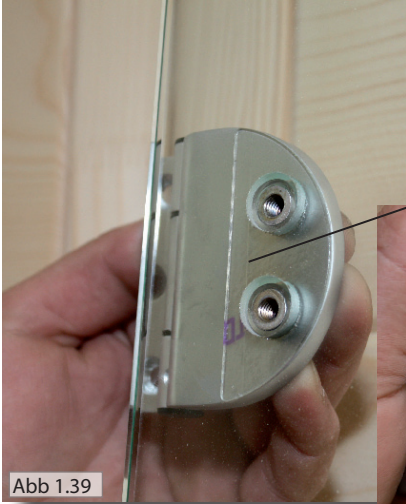


Abb 1.39

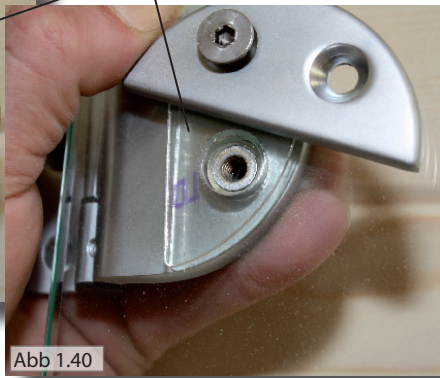


Abb 1.40

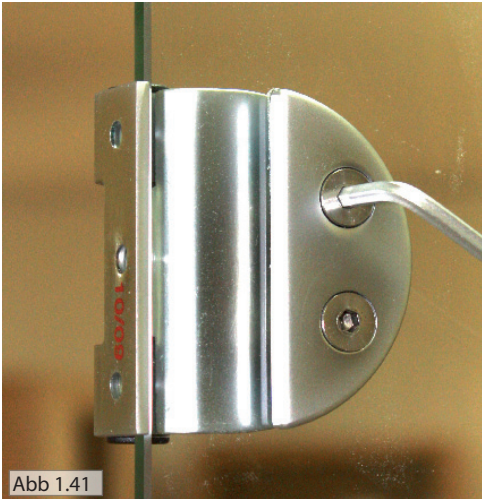



Abb 1.41

Schrauben 5 x 30 mm




Abb 1.42

Türdichtung von Glastüre.

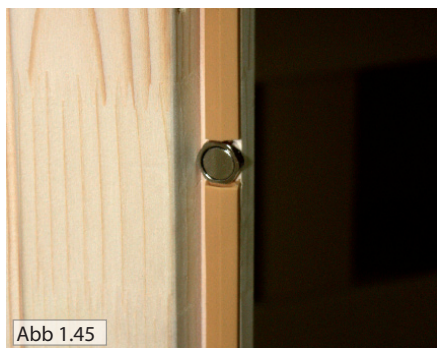




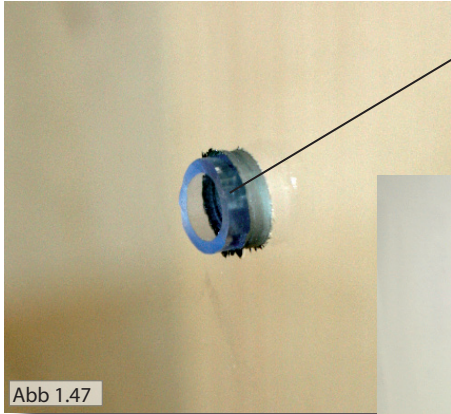

Silikoneinlage für Schraubenloch in Glastüre

Abb 1.47

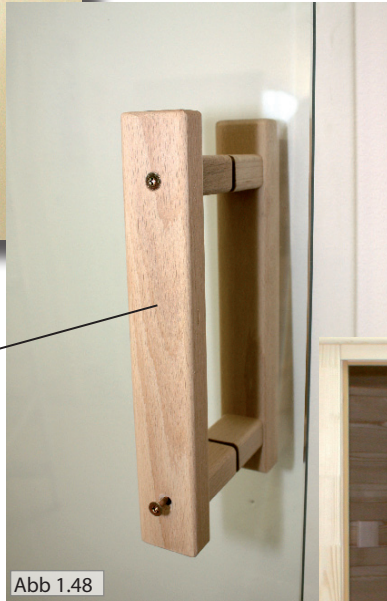

Innenseite

Abb 1.48

Glastüre links oder rechts montierbar

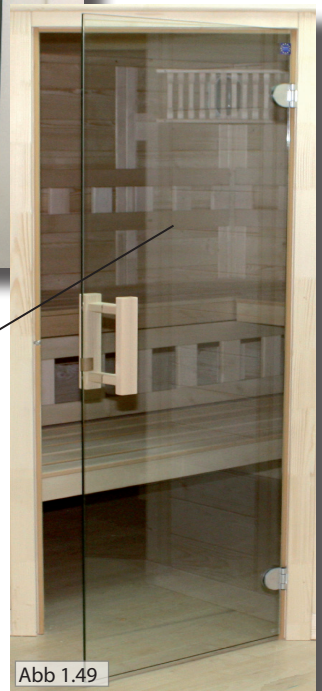


Abb 1.49

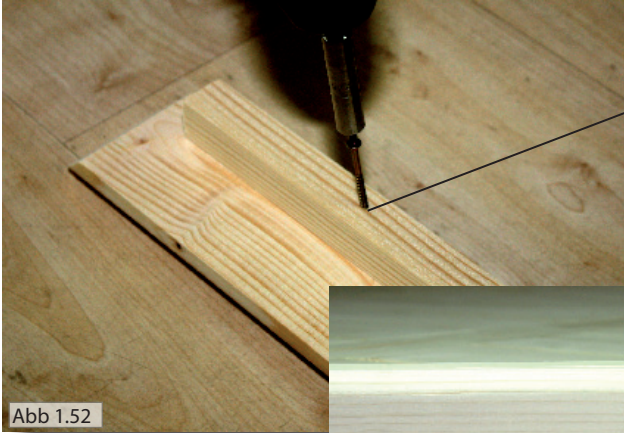


Abb 1.50

Schrauben 3 x 40 mm



Abb 1.51



Schrauben 3 x 30 mm

Abb 1.52



Abb 1.53

Schrauben 3 x 40 mm




Abb 1.54



Abb 1.55

GRUNDRISS POLARIS LARGE 234 x 206 x 204 cm

Kabine links oder rechts aufbaubar

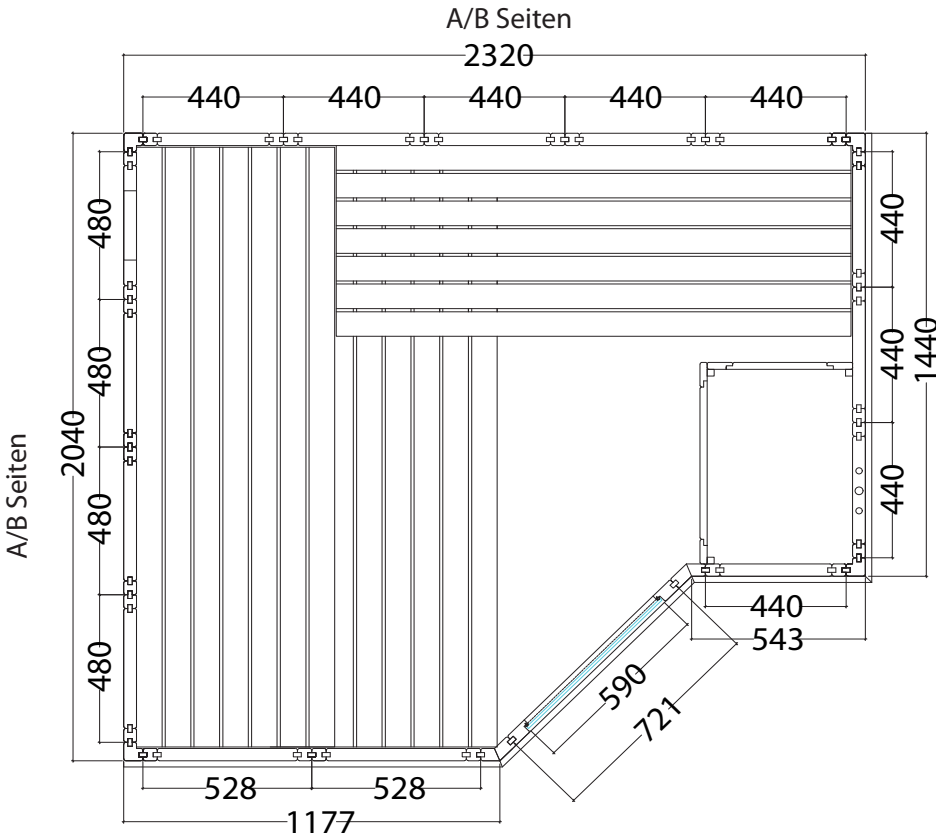



Massivsauna POLARIS LARGE  
Log board sauna POLARIS LARGE